

Beogram CD 5500

Type 5131, 5132, 5133, 5134, 5135

Beogram CD 6500

Type 5136, 5137, 5138, 5139, 5140

Beogram CD 7000

Type 5151, 5152, 5153, 5154, 5155

CD-Mechanism Version II Beogram CD 7000

Service Manual
Danish, English



CONTENTS


Survey of modules	1
Technical specifications	1
Circuit diagrams	2
List of electrical parts	3
List of mechanical parts	4
Control, Adjustments	5
Dismantling	6
Repair hints	7
Insulation test	8
Circuit description	9
Diagram, PCB drawing and partlist for servo PCB30 without focus off-set adjustment	10
Beogram CD 5500 – New CD drive mechanism	11
Beogram CD 6500	
Beogram CD 7000	
Beogram CD 7000 –	
CD-Mechanism Version II	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency range	3-20.000 Hz ± 0.3 dB
Signal-to-noise ratio	>100 dB/110 dB A-weighted
Dynamic range	>96 dB
Harmonic distortion incl. noise	<0.0025% at 0 dB
	<0.025% at -20 dB
Channel separation	>101 dB
Channel difference	<0.08 dB
Converter system	2 x 16 bit, 4 x oversampling 176.4 kHz
Low pass filter	Digital + Bessel/elliptical analog
Damping >20.000 Hz	>50 dB
Phase error between L and R	0 degree at 20-20.000 Hz
Output, analog	1.3 V RMS at 0 dB
Output, digital	For digital equipment
Power supply	Type no. 5131: 220 V
	Type no. 5132: 240 V
	Type no. 5133: 120 V
	Type no. 5134: 100 V
	Type no. 5135: 240 V
Power frequency	50-60 Hz
Power consumption	23 watts
Dimensions W x H x D	42 x 7.5 x 32.5 cm (16 $\frac{1}{2}$ " x 3" x 12 $\frac{3}{4}$ ")
Weight	6.3 kg (13.9 lbs)

Subject to change without notice

DIAGRAM A (Servo and Disc Motor System)

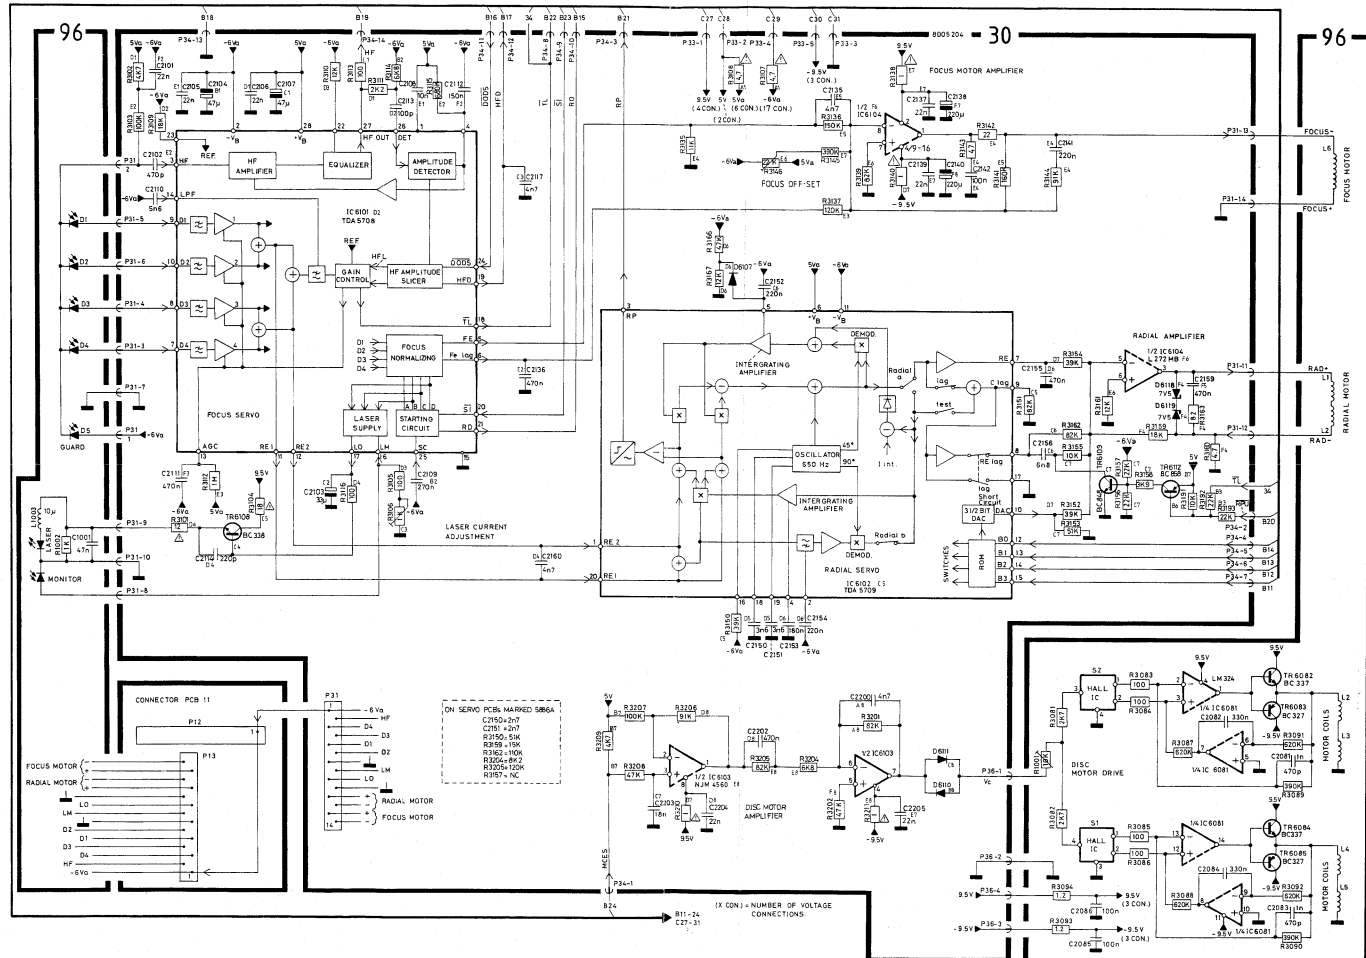

DIAGRAMFORKLARING

På diagrammet er der angivet typenumre på transistorer og IC'er i de tilfælde hvor typenummeret er entydigt for komponentens placering i kredsløbet – f.eks. TR20/BC 557B

Hvis positionsnummeret er efterfulgt af en stjerne skal reservedelsnummeret benyttes, da denne komponent er specielt udvalgt – f.eks. TR102*.

Ledningsforbindelser


Ledningsforbindelserne på diagrammet er samlet i »bunder«. De enkelte ledninger er forsynet med koder, der fortæller hvortil de går.

INTERN FORBINDELSE PÅ EN DIAGRAMSIDE



Interne forbindelser på en diagramside angives med et tal. Knækket på ledningen viser i hvilken retning den anden ende af ledningen findes.

FORBINDELSE TIL EN ANDEN DIAGRAMSIDE



Forbindelsen til en anden diagramside angives med et tal, samt bogstav indikation på det diagram forbindelsen går til.

Forsyningsspændinger

En pil og spændingen viser, hvor forsyningsspændingerne går ind i et print.

Eksempel: Ved siden af forsyningsspændingen står f.eks. 7 CON. Det betyder at denne pil, og dermed forsyning går til 7 steder på denne diagramside (7 CON. = 7 connections).

Symbol for sikkerhedskomponenter



Ved udskiftning af komponenter med dette symbol skal der anvendes komponenter med samme reservedelsnummer. Den nye komponent skal monteres på samme måde som den udskiftede.

EXPLANATION OF DIAGRAM

Type numbers of transistors and IC's have been indicated on the diagram in those cases where the type number is unambiguous for the position of the component in a circuitry – e.g. TR20/BC 557B.

If the position number is followed by an asterisk the spare part number **must be used** because this component has been especially selected – e.g. TR102*.


Wiring Connections

The wiring connections on the diagram are assembled in "bundles". The individual wires are coded to indicate to where they are leading.

INTERNAL CONNECTION ON ONE DIAGRAM PAGE

Internal connections on a diagram page are indicated by a number. The bend of the wire indicates in which direction the other end of the wire may be found.

CONNECTION TO ANOTHER DIAGRAM PAGE



Connections to another diagram page are indicated by a number, as well as by a letter of the diagram to which the connections lead.

Supply Voltage


An arrow and the voltage show where the supply voltages are fed to a PCB.

Example: Next to the supply voltage it says e.g. 7 CON. This means that this arrow, and thus the supply goes to 7 different places on this diagram pages (7 CON. = 7 connections).


Symbol for Safety Components

When replacing components with this symbol components with identical part numbers are to be used. The new component must be fitted in the same way as the one replaced.



DIAGRAM B (Decoder)

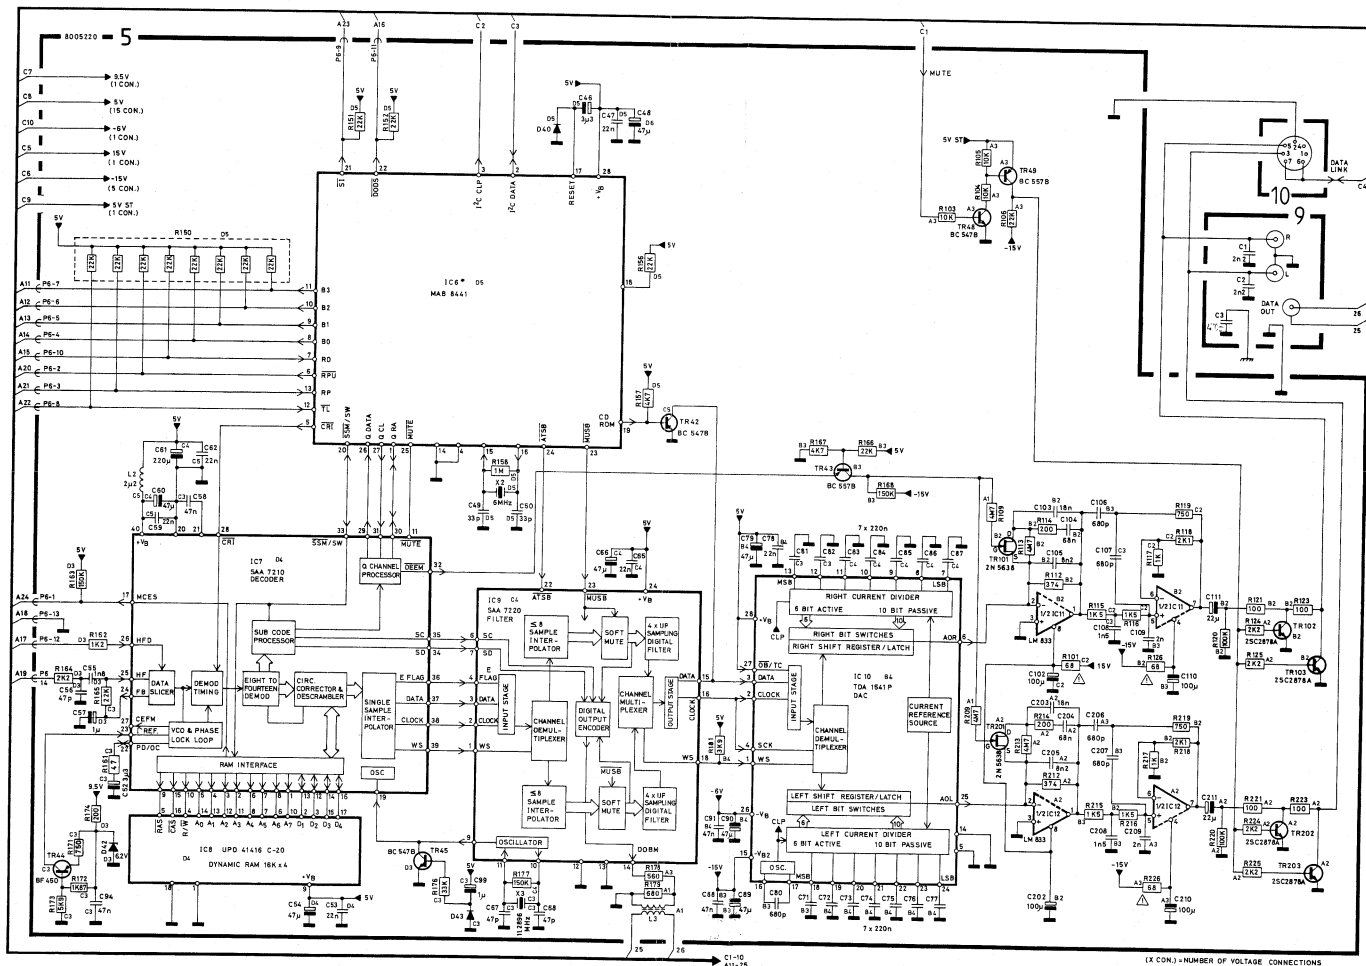

(X CON.) = NUMBER OF VOLTAGE CONNECTIONS

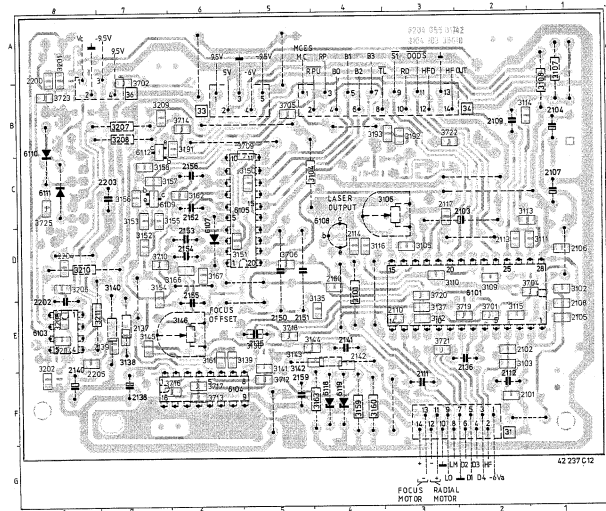

DISC MOTOR CONTROL

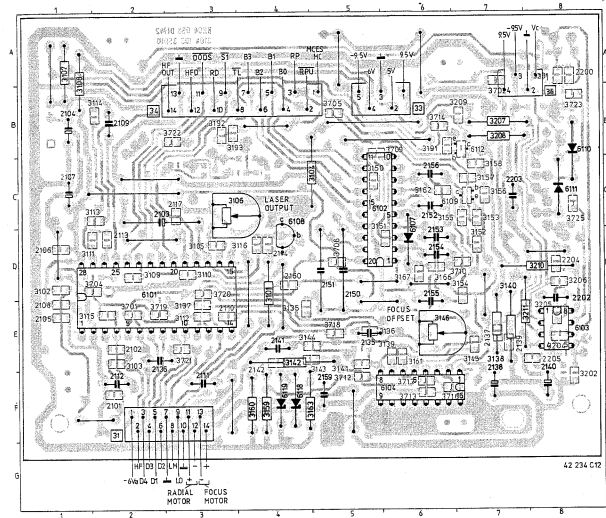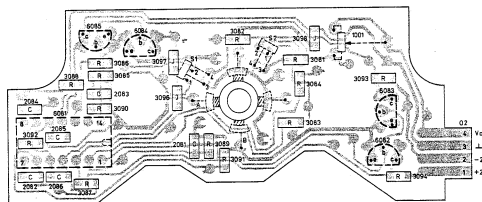

DISC MOTOR CONTROL



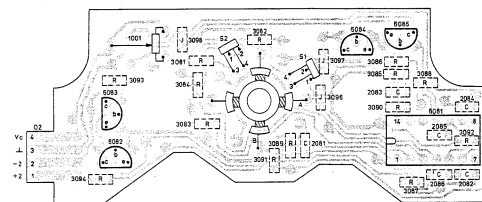


DIAGRAM C (Power Supply, Control and Display)

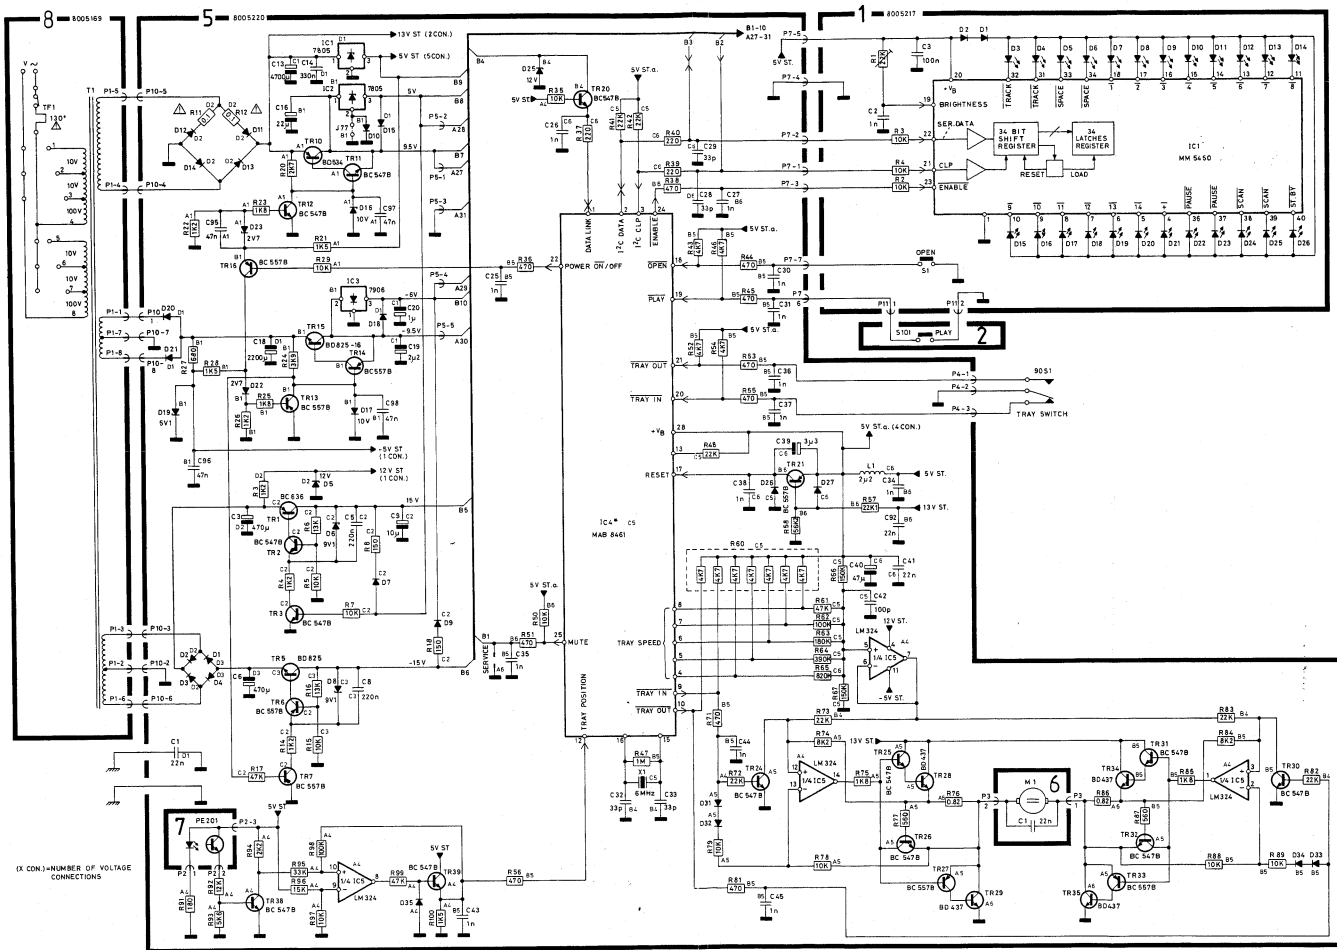






(X CON.)=NUMBER OF VOLTAGE CONNECTIONS

BLOCK DIAGRAM

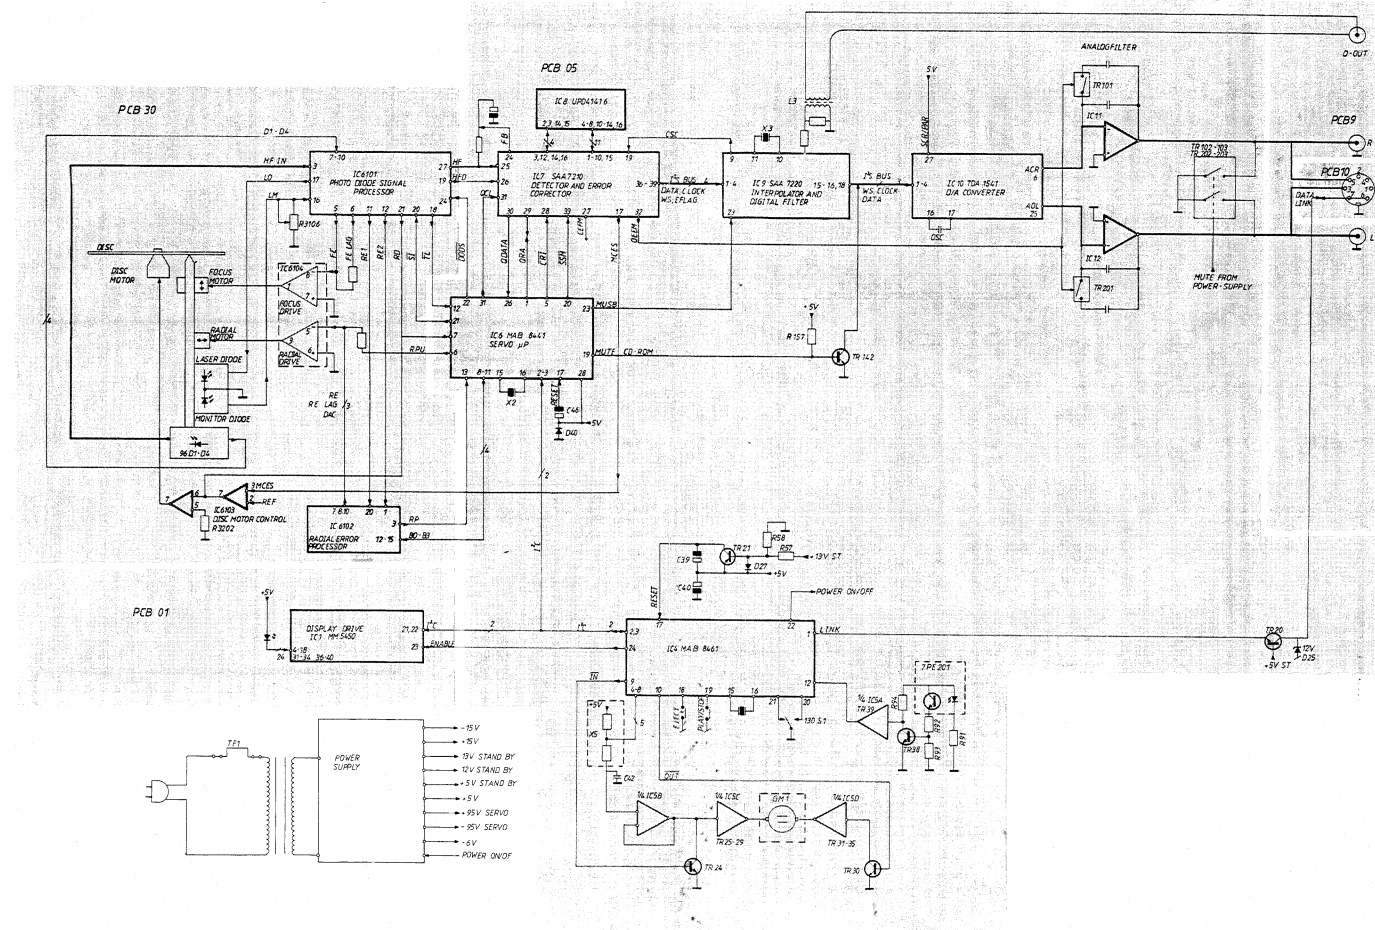

LIST OF ELECTRICAL PARTS

In the player chip components have been applied. For insertion and removal of chip components see the figure below.

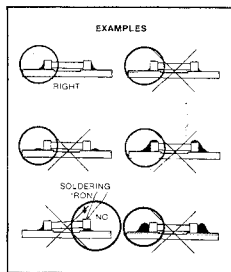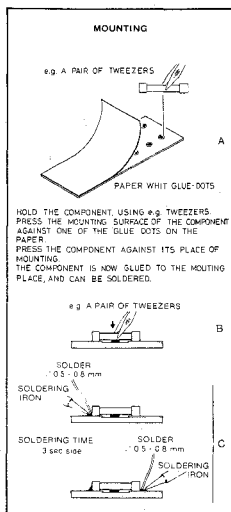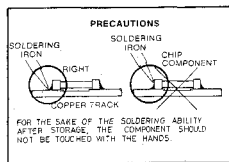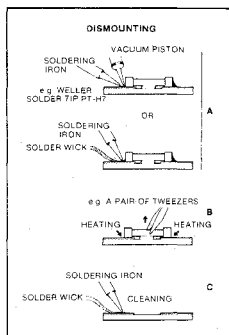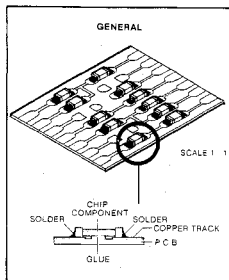

Standard resistors:

Resistors not mentioned are standard resistor.

Resistors SMD 5% 1/8 W

	X1	X10	X100	X1K	X10K	X100K	X1M	X10M
1.0	5011333	5011295	5011274	5011197	5011272	5011207	5011320	5011332
1.2		5011296	5011299	5011273	5011310	5011195	5011321	
1.5		5011203	5011205	5011306	5011189	5011198	5011322	
1.8		5011297	5011300	5011286	5011311	5011196	5011323	
2.2	5011282	5011192	5011194	5011307	5011312	5011208	5011324	
2.7	5011283	5011275	5011301	5011183	5011271	5011316	5011325	
3.0				5011520				
3.3	5011289	5011202	5011188	5011184	5011313	5011317	5011326	
3.9	5011290	5011298	5011302	5011308	5011314	5011318		
4.7	5011291	5011191	5011303	5011193	5011284	5011206		
5.1						5011436		
5.6	5011292	5011276	5011304	5011309	5011199	5011288		
6.8	5011293	5011190	5011305	5011186	5011200	5011319		
8.2	5011294	5011185	5011187	5011285	5011315	5011201		

Resistors 5% 1/2 W


	X1	X10	X100	X1K	X10K	X100K	X1M	X10M
1.0		5011000	5011013	5011028	5011044	5010313	5011069	5011083
1.2	5011406	5011001	5011014	5011030	5011045	5011058	5010421	
1.5	5010727	5011002	5011015	5011031	5011046	5011059	5011071	
1.8	5010857	5010787	5011016	5011033	5011047		5011072	
2.2	5011335	5010708	5010815	5011034	5011048	5011061	5011074	
2.7		5010803	5011018	5010055	5011049	5011062	5011075	
3.3	5010255	5011007	5011019	5011037		5011063	5010381	
3.9		5010782	5011021	5010700	5011051		5010392	
4.7	5010765	5011009	5011022	5010035	5010036	5011065	5011078	
5.6		5011010	5011023	5011041		5011066	5011079	
6.8	5010874	5011011	5011024	5011042	5010810	5011067	5011080	
8.2		5011012	5011026	5011043	5010038	5011068	5011081	

Resistors 5% 1/4 W

	X1	X10	X100	X1K	X10K	X100K	X1M	X10M
1.0	5010592	5010506	5010055	5010040	5010059	5010049	5010054	5010638
1.2		5010595	5010128	5010153	5010046	5010047	5010665	
1.5	5011348	5010468	5010057	5010247	5010053	5010053	5010093	
1.8		5010822	5010362	5010066	5010135	5010072	5010791	
2.2	5010682	5010448	5010092	5010064	5010079	5010120	5010245	
2.7	5010925	5010403	5010000	5010298	5010141	5010083	5010431	
3.3		5010253	5010044	5010076	5010075	5010117	5010848	
3.9	5011377	5010622	5010070	5010069	5010060	5010073	5010714	
4.7	5010888	5010411	5010058	5010048	5010045	5010077	5011513	
5.6	5010706	5010151	5010067	5010041	5010061	5010071	5010658	
6.8	5010904	5010039	5010144	5010052	5010062	5010074		
8.2	5010880	5010056	5010068	5010154	5010091	5010505		

Resistors 5% 1/8 W

	X1	X10	X100	X1K	X10K	X100K	X1M	
1.0		5011464	5011357	5010816	5010935	5011440	5011459	5020875
1.2		5011351	5011084	5011442	5011338	5011341	5011175	
1.5		5011463	5011443	5011178	5011364	5011398	5011460	
1.8		5011350	5011361	5011344	5011468			
2.2	5011032	5011376	5010886	5011353	5010833	5011369	5011342	
2.7		5011471	5011355	5011362	5011366	5011370	5011478	
3.3			5011337	5010827	5011346	5011371	5011462	
3.9		5011438		5011157	5011457	5011372	5020876	
4.7	5011363	5011038	5011441	5011363	5010937	5011343		
5.6		5011412	5011358	5010885	5011166	5011340		
6.8		5011356	5011336	5010839	5011367	5011458		
8.2		5011466	5011354	5011339	5011368	5011373		

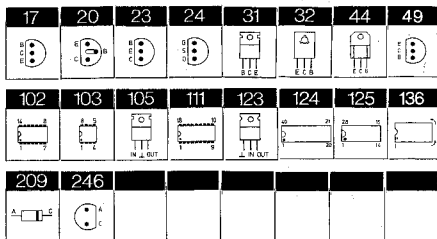

PCB 1, 8005217
Display

IC1Δ 8340467 124 MM 5450N

D1- 8300023 209 1N 4002
D2

D3- 8330150 246 LED red
D26

R1 5370068 22 kΩ 20% 0.1W

C2 4010105 1 nF 10% 63V

C3 4130230 100 nF 20% 63V

S1 7400268 contact 1 pol

P11 7220580 Plug 2 pol

To P7 6275711 Wire w/sockets 7/7 pin

S101 7400268 contact 1 pol

To P11 6275712 Wire w/sockets 2/2 pin

PCB 2, 8005218
Contact PCB

PCB 5, 8005220
Decoder

IC1- 8340065 105 7805 PWR suppl. +5 1A
IC2
IC3 8340931 123 7906 PWR suppl. -6V 1A
IC4Δ 8340957 125 MAB 8461
IC5 8340157 102 LM 324
IC6Δ 8340914 136 MAB 8441 μC
IC7Δ 8340841 136 SAA 7210 Decoder
IC8Δ 8340927 111 UPD 41416 C
IC9Δ 8340855 136 SAA 7220 Digital filter
IC10Δ 8340913 136 TDA 1541 D/A Converter
IC11- 8340930 103 LM 833N DUAL OP-AMP
IC12

TR1 8320640 17	BC 636	TR27 8320152 20	BC 557B
TR2 8320097 20	BC 547B	TR28 8320427 32	BD 437
TR3		TR29	
TR5 8320542 44	BD 825-16	TR30- 8320097 20	BC 547B
TR6- 8320152 20	BC 557B	TR32	
TR7		TR33 8320152 20	BC 557B
TR10* 8320369 31	BD 584	TR34- 8320427 32	BD 437
TR11- 8320097 20	BC 547B	TR35	
TR12		TR38- 8320097 20	BC 547B
TR13- 8320152 20	BC 557B	TR39	
TR14		TR42 8320097 20	BC 547B
TR15 8320542 44	BD 825-16	TR43 8320152 20	BC 557B
TR16 8320152 20	BC 557B	TR44 8320567 23	BF 450
TR20 8320097 20	BC 547B	TR45 8320097 20	BC 547B
TR21 8320152 20	BC 557B	TR48 8320097 20	BC 547B
TR24- 8320097 20	BC 547B	TR49 8320152 20	BC 557B
TR26		TR101 8320722 24	2N 5638

24	49	209	212				

TR102- 8320660 49 2SC 2878A

TR103

TR201 8320722 24 2N 5638

TR202- 8320660 49 2SC 2878A

TR203

D1-	8300023	209	1N 4002	D18	8300023	209	1N 4002
D4				D19	8300479	209	ZPD 79B 5.1V
D5	8300407	209	ZPD 12V	D20-	8300023	209	1N 4002
D6	8300578	209	BZX 79 B9V1	D21			
			BZX 55 B9V1	D22-	8300222	209	ZPD 2.7 V
D7	8300058	209	1N 4148	D23			
D8	8300578	209	BZX 79 B9V1	D25	8300407	209	ZPD 12 V
			BZX 55 B9V1	D26-	8300058	209	1N 4148
D9	8300058	209	1N 4148	D27			
D10	8300142	209	AA 143	D31-	8300058	209	1N 4148
D11-	8300294	212	1N 5401	D35			
D14				D40	8300058	209	1N 4148
D15	8300023	209	1N 4002	D42	8300596	209	6.2V 2%
D16-	8300579	209	BZX 79 B10V	D43	8300058	209	1N 4148
D17			BZX 55 B10V				

R5	5020110	10 kΩ	1% 1/4W	R118	5011511	2.1 kΩ	1% 1/4W
R6	5020318	13 kΩ	1% 1/4W	R119	5011512	750 Ω	1% 1/4W
R11-	5020499	0.1 kΩ	10% 0.4W	R126	5020956	68 Ω	5% 0.14W
R12				R150	5030001	8 x 22 kΩ	5% 1/8W
R15	5020110	10 kΩ	1% 1/4W	R171	5011512	750Ω	1% 1/4W
R16	5020318	13 kΩ	1% 1/4W	R172	5021011	1.87 kΩ	1% 1/4W
R57	5020542	22.1 kΩ	1% 1/4W	R173	5020730	5.90 kΩ	1% 1/4W
R58	5020362	56.2 kΩ	1% 1/4W	R174	5011508	200 Ω	1% 1/4W
R60	5010862	7 x 4.7 kΩ	5% 1/8W	R212	5011507	374 Ω	1% 1/4W
R76	5020980	0.82 Ω	5% 1W	R214	5011508	200 Ω	1% 1/4W
R86	5020980	0.82 Ω	5% 1W	R215-	5011509	1.5 kΩ	1% 1/4W
R101	5020956	68 Ω	5% 0.14W	R216			
R112	5011507	374 Ω	1% 1/4W	R217	5011510	1 kΩ	1% 1/4W
R114	5011508	200 Ω	1% 1/4W	R218	5011511	2.1 kΩ	1% 1/4W
R115-	5011509	1.5 kΩ	1% 1/4W	R219	5011512	750 Ω	1% 1/4W
R116				R226	5020956	68 Ω	5% 0.14W
R117	5011510	1 kΩ	1% 1/4W				

C1	4000340	22 nF	-20+80% 40V	C48	4200617	47 pF	20% 10V
C3	4200102	470 pF	-10+100% 40V	C49-	4000339	33 pF	5% 63V
C5	4130308	220 pF	10% 63V	C50			
C6	4200102	470 pF	-10+100% 40V	C52	4200625	3.3 pF	20% 50V
C8	4130308	220 nF	10% 63V	C53	4000340	22 nF	-20+80% 40V
C9	4200524	10 pF	20% 25V	C54	4200617	47 pF	20% 10V
C13	4200020	4700 pF	25V	C55	4100195	1.8 nF	5% 63V
C14	4130309	330 nF	10% 63V	C56	4000137	47 pF	5% 63V
C16	4200544	22 pF	20% 16V	C57	4200512	1 pF	20% 50V
C18	4200548	2200 pF	-10+50% 25V	C58	4130240	47 nF	10% 63V
C19	4200517	2.2 pF	20% 50V	C59	4000340	22 nF	-20+80% 40V
C20	4200512	1 pF	20% 50V	C60	4200617	47 pF	20% 10V
C25-	4010035	1 nF	10% 63V	C61	4200122	220 pF	-10+100% 10V
C27				C62	4000340	22 nF	-20+80% 40V
C28-	4000339	33 pF	5% 63V	C65	4000340	22 nF	-20+80% 40V
C29				C66	4200617	47 pF	20% 10V
C30-	4010035	1 nF	10% 63V	C67-	4000137	47 pF	5% 63V
C31				C68			
C32-	4000339	33 pF	5% 63V	C71-	4130308	220 nF	10% 63V
C33				C77			
C34-	4010035	1 nF	10% 63V	C78	4000340	22 nF	-20+80% 40V
C38				C79	4200617	47 pF	20% 10V
C39	4200625	3.3 pF	20% 50V	C80	4010122	680 pF	10% 63V
C40	4200617	47 pF	20% 10V	C81-	4130308	220 nF	10% 63V
C41	4010107	22 nF	-20+80% 40V	C87			
C42	4000204	100 pF	5% 63V	C88	4130240	47 nF	10% 63V
C43-	4010035	1 nF	10% 63V	C89	4200688	47 pF	20% 50V
C45				C90	4200617	47 pF	20% 10V
C46	4200625	3.3 pF	20% 50V	C91	4130240	47 nF	10% 63V
C47	4000340	22 nF	-20+80% 40V				

20	51	103	125	134			
							

C92	4000340	22 nF -20+80% 40V	C110	4200403	100 μF -10+100% 25V
C93	4130235	47 nF 20% 63V	C111	4200480	22 μF 20% 10V
C94			C202	4200403	100 μF -10+100% 25V
C95	4130210	47 nF 20% 63V	C203	4130267	18 nF 5% 63V
C96			C204	4130270	68 nF 5% 63V
C97	4200512	1 μF 20% 50V	C205	4100278	8.2 nF 2.5% 63V
C98	4200403	100 μF -10+100% 25V	C206	4100249	680 pF 2.5% 63V
C99	4130267	18 nF 5% 63V	C207		
C102	4130270	68 nF 5% 63V	C208	4100230	1.5 nF 2.5% 63V
C103	4100278	8.2 nF 2.5% 63V	C209	4100279	2 nF 2.5% 63V
C104	4100249	680 pF 2.5% 63V	C210	4200403	100 μF 1/4 10+100% 25V
C107			C211	4200480	22 μF 20% 10V
C108	4100230	1.5 nF 2.5% 63V			
C109	4100279	2 nF 2.5% 63V			

L1-	8020565	2.2 μH	L3	8020639	100 μH
L2					

X1-	8090009	6.0 MHz	X3	8090058	11.2896 MHz
X2					

P2	7220574	Plug 3 pol	P6	7220582	Plug 14 pol
P3	7220312	Plug 2 pol	P7	7220471	Plug 7 pol
P4	7220313	Plug 3 pol	P8	7220312	Plug 2 pol
P5	7220583	Plug 5 pol	P10	7220584	Plug 8 pol

PCB 6, 8005221
Motor

C1	4010107	22 nF -20-80% 40V
----	---------	-------------------

To P3	6275715	Wire w/sockets 2/2 pin
-------	---------	------------------------

PCB 7, 8005219
Optocoupler

To P2	6275744	Wire w/sockets 3/3 pin
-------	---------	------------------------

PE201	8330196	Optocoupler
-------	---------	-------------

PCB 8, 8005169
Mains Transformer

P1	7220584	Plug 8 pol
----	---------	------------

TF1	6609029	Thermal fuse 130° C
-----	---------	---------------------

6275755	Audio wire bundle
---------	-------------------

PCB 9, 8005223
Socket panel

C1-	4010103	2.2 nF 10% 63V	C3	4010128	470 pF 10% 63V
C2					

7210384	Phono Socket (female)
---------	-----------------------

7210600	DIN socket (female) 7 pol
---------	---------------------------

PCB 10, 8005223
Din socket

PCB 11, 8005222
PCB f. Flex Print

P12-	7210614	Socket 14 pol.
P13		

PCB 30, 8005204
Servo

IC6101	8340991	125	TDA 5708	C3	IC6103	8340993	103	NJM 4560D
IC6102	8340992	134	TDA 5709		IC6104	8340683	103	L 272BH

TR6108	8320721	020	BC 338-16
TR6109	8320615	051	BC 848B

TR6112	8320616	051	BC 858B
--------	---------	-----	---------

209							
							

D6107 8300058 209 1N 4148
D6110- 8300058 209 1N 4148
D6111

D6118- 8300570 209 HZ 7C2 7V5
D6119

R3101 5020966 12 Ω 5% 1/3W
R3102 5011234 4.7 k Ω 2% 1/8W
R3103 5011256 100 k Ω 2% 1/8W
R3104 5020967 18 Ω 5% 1/3W
R3105 5011218 100 Ω 2% 1/8W
R3106 5370355 1 k Ω 20%
R3107- 5020965 4.7 Ω 2% 1/3W
R3108
R3109 5011244 18 k Ω 2% 1/8W
R3110 5011490 12 k Ω 2% 1/8W
R3111 5011230 2.2 k Ω 2% 1/8W
R3112 5011267 1 m Ω 2% 1/8W
R3113 5011218 100 Ω 2% 1/8W
R3114 5011238 6.8 k Ω 2% 1/8W
R3115 5011319 680 k Ω 5% 1/8W
R3116 5011218 100 Ω 2% 1/8W
R3135 5011586 11 k Ω 2% 1/8W
R3136 5011259 150 k Ω 2% 1/8W
R3137 5011257 120 k Ω 2% 1/8W
R3138 5020964 1.0 Ω 2% 1/3W
R3139 5011254 82 k Ω 2% 1/8W
R3140 5020964 1.0 Ω 2% 1/3W
R3141 5011587 160 k Ω 2%
R3143 5011269 47 Ω 2% 1/8W
R3144 5011255 91 k Ω 2% 1/8W
R3145 5011318 390 k Ω 5% 1/8W
R3146 5370254 22 k Ω 20% 0.1W
R3150 5011491 39 k Ω 2% 1/8W

R3151 5011254 82 k Ω 2% 1/8W
R3152 5011314 39 k Ω 5% 1/8W
R3154 5011491 39 k Ω 2% 1/8W
R3155 5011241 10 k Ω 2% 1/8W
R3156- 5011245 22 k Ω 2% 1/8W
R3157
R3158 5011233 39 k Ω 2% 1/8W
R3159 5010547 18 k Ω 2% 1/4W
R3160 5020971 4.7 Ω 1% 1/4W
R3161 5011490 12 k Ω 2% 1/8W
R3162 5011254 82 k Ω 2% 1/8W
R3163 5010056 82 Ω 5% 1/4W
R3166 5011250 47 k Ω 2% 1/8W
R3167 5011490 12 k Ω 2% 1/8W
R3191 5011241 10 k Ω 2% 1/8W
R3192- 5011245 22 k Ω 2% 1/8W
R3193
R3201 5011254 82 k Ω 2% 1/8W
R3202 5011250 47 k Ω 2% 1/8W
R3204 5011238 6.8 k Ω 2% 1/8W
R3205 5011254 82 k Ω 2% 1/8W
R3206 5011255 91 k Ω 2% 1/8W
R3207 5020263 100 k Ω 1% 1/4W
R3208 5020969 47 k Ω 1% 1/4W
R3209 5011234 4.7 k Ω 2% 1/8W
R3210- 5020964 1.0 Ω 2% 1/3W
R3211

C2101 4000255 22 nF 10% 50V
C2102 4000249 470 pF 5% 50V
C2103 4200414 33 mF -10+50% 16V
C2104 4200482 47 mF 20% 10V
C2105- 4000255 22 nF 10% 50V
C2106
C2107 4200482 47 mF 20% 10V
C2108 4000254 10 nF 10% 50V
C2109 4130379 270 nF 5% 63V
C2110 4000253 5.6 nF 10% 50V
C2111 4130405 470 nF 10% 50V
C2112 4130406 150 nF 5% 50V
C2113 4000248 100 pF 5% 50V
C2114 4000233 220 pF 5% 50V
C2117 4010173 4.7 nF 10% 50V
C2135 4130370 4.7 nF 5%
C2136 4130405 470 nF 10% 50V
C2137 4000255 22 nF 10% 50V
C2138 4200745 220 mF 16V

C2139 4000255 22 nF 10% 50V
C2140 4200745 220 mF 16V
C2141 4130245 220 nF 5% 63V
C2142 4000256 100 nF 10% 50V
C2150- 4130424 3.6 nF 160V 1%
C2151
C2152 4130206 220 nF 10% 100V
C2153 4130314 180 nF 10% 63V
C2154 4130206 220 nF 10% 100V
C2155 4130405 470 nF 10% 50V
C2156 4130338 6.8 nF 5% 100V
C2159 4130293 470 nF 10% 63V
C2160 4010173 4.7 nF 10% 50V
C2200 4010173 4.7 nF 10% 50V
C2202 4130405 470 nF 10% 50V
C2203 4130221 18 nF 5% 63V
C2204- 4000255 22 nF 10% 50V
C2205

P31 7210614 Socket 14 pol
P33 7220652 Plug 5 pol

P34 7220657 Plug 14 pol
P36 7220651 Plug 4 pol


To P5 6275746 Wire w/sokets
5/5 pin

To P6 6275745 Wire w/sokets
14/14 pin

- △ betyder at statisk elektricitet kan ødelægge komponenten.
△ indicates that static electricity may destroy the component.
△ bedeutet, daß statische Elektrizität die Komponente zerstören kann.
△ signifie que électricité statique peut détruire le composant.
* Speciel udvalgt eller bearbejdet eksemplar.
* Specially selected or adapted sample.
* Speziell ausgewähltes und bearbeitetes Exemplar.
* Exemplaire, spécialement sélectionné et façonné.

MECHANICAL PARTSLIST

Chassis

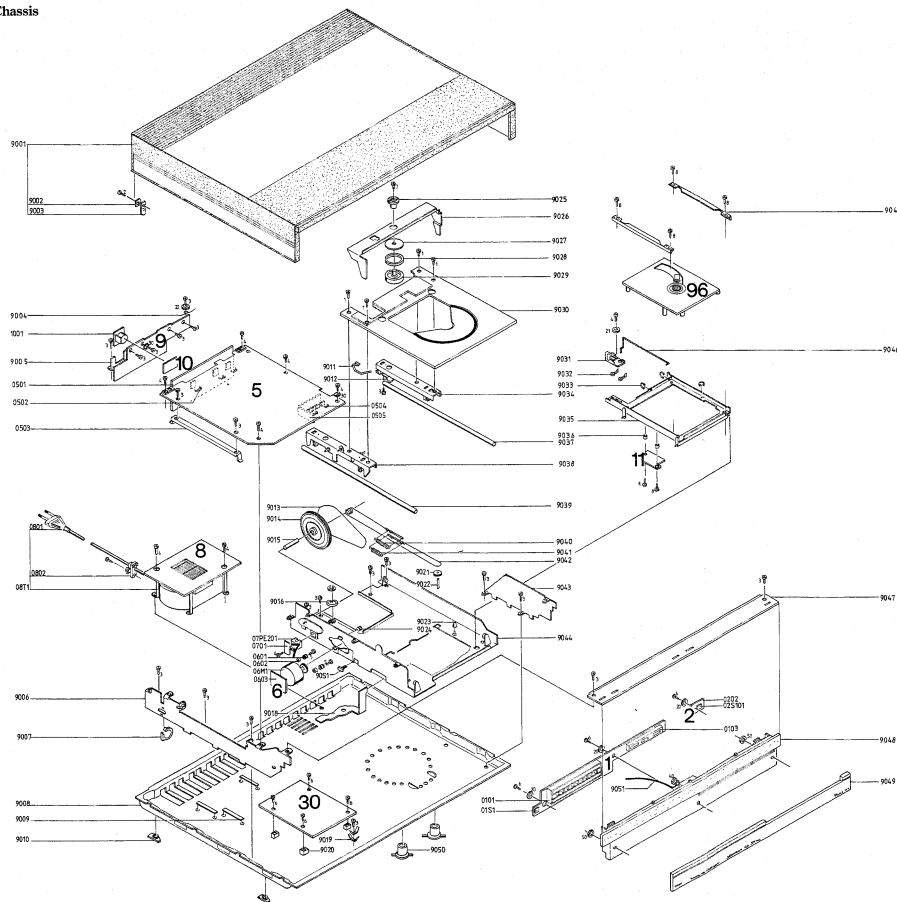

01Modul 8005217 Display
 0101 3131247 Housing Bargraph
 3370152 Diffus Tape Bargraph
 0151 7400268 Contact
 0103 3131252 Housing Display
 3370155 Diffus Tape display

05Modul 8005220 Decoder
 0501 3358228 Heat sink
 0502 2816195 Spring (transistor)
 0503 2566047 Guide rail
 0504 2816000 Spring (transistor)
 0505 3358202 Heat sink

09Modul 8005223 PCB socket panel

10Modul 8005225 PCB Din socket
 1001 7210600 Plug 3 pol.

11Modul 8005222 Print f. flex print

30Modul 8005204 Servo

96Modul 8420138 Mechanism


02S101 7400268 Contact	08T1 8005169 PCB 8 w/Transformer
0201 8005218 PCB	0802 3152472 Holder for mains cord
	0801 6271102 Mains cord (EU)
06M1 8400169 Motor	6270251 Mains cord (US)
0601 2938253 Bushing	6271119 Mains cord (J)
0602 2930074 Bushing	6270297 Mains cord (AUS)
0603 8005221 PCB	
07PE201 8330196 Optocoupler	90S1 7400322 Switch
0701 8005219 PCB	

9001 3414032 Cabinet	9027 2622412 Washer f. CD holder
9002 3034073 Bracket	9028 3356048 Magnet
9003 2391059 Bracket	9029 3152536 Holder f. CD
9004 2816243 Spring	9030 3454479 CD tray
9005 7219065 Bracket f. socket panel	9031 2751020 Driving plate
9006 3112331 Chassis (for PCB)	9032 2851214 Arm
9007 3152365 Wire holder	9033 3152118 Wire holder
9008 3454445 Bottom	9034 3150069 Holder
9009 3152101 Wire holder	9035 3114289 Chassis f. CD mech.
9010 3035119 Slide shoe	9036 2930099 Bushing
9011 2816239 Leaf spring	9037 2830128 Shaft bar short
9012 2816240 Spring for trolley shoe	9038 3150068 Holder
9013 2732083 Belt	9039 2830129 Shaft bar long
9014 2724076 Tacho wheel	9040 2810216 Spring
9015 2830134 Shaft	9041 2810215 Spring
9016 3010029 Stop block rubber	9042 3955041 Wire
9018 6141178 Flex PCB	9043 2542698 Angle f. front
9019 7500176 Solder tag	9044 3112334 Chassis
9020 2576109 Spacer	9045 2542699 Angle
9021 2724069 Cord pulley	9046 2850141 Arm
9022 2830133 Shaft	9047 2560218 Bracket f. front
9023 3010007 Stop block	9048 3114273 Chassis front
9024 2938253 Rubber bushing	9049 2568978 Front panel
9025 2905120 Seat f. CD holder	9050 3152560 Transport screw
9026 2510158 Bracket f. CD holder	9051 6032258 Wire

Parts not shown

7500157 Crimp f. wire
 3391251 Outer carton
 3391997 Insert for packing
 3397571 Foam packing, set
 3946048 Foil
 6270213 Signal cable 7 pol.
 3629107 Blade T6 short
 3629037 Blade T8 short
 3629102 Blade T10 long
 3629038 Blade T10 short
 3629103 Blade T20 short
 3629109 Screw driver T6
 3629108 Screw driver T8
 3629047 Screw driver T10

3629104 Screw driver T20
 3634030 Glass disc
 3391997 Test disc 5 and 5A
 3634032 Magnet ring
 3505479 Owner's Manual DK
 3505480 Owner's Manual S
 3505481 Owner's Manual SF
 3505482 Owner's Manual GB
 3505483 Owner's Manual D
 3505484 Owner's Manual NL
 3505485 Owner's Manual F
 3505486 Owner's Manual I
 3505487 Owner's Manual USA

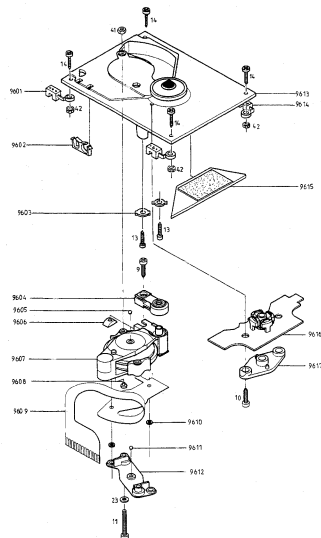

9601	333016 Rubber holders	9610	2622426 Washer f. foil
9602	3152593 Clamp f. flexprint	9611	2917024 Ball
9603	3034077 Transport screw	9612	2905116 Pivot plate
□ 9604	8330210 Focusunit	9614	3333015 Rubber holders
9605	2917024 Ball	9615	3342046 Weighing block
9606	2389077 Spec. nut		The disc motor system pos.
○ 9607Δ	3131296 Kafoe		no. 9613, 9616 and 9617 are
9608	3010031 Rubber stop		one unit, part no. 3114292
9609	6141131 Flex print		

- Replacement of 9604 see page 5-5, 5-9
 ○ Replacement of 9607 see page 5-4, 5-5, 5-12

Screws, washers, etc.

1	2038097 Screw M3x6 mm	13	2013145 Screw 3 x 12 mm
2	2043016 Screw AM 4x10 mm	14	2034064 Screw 2 x 10 mm
3	2038096 Screw M3x5 mm	20	2622052 Washer 3.2x8x1 mm
4	2038098 Screw M3x8 mm	21	2622348 Washer 2.3 mm
5	2036016 Screw AM 2.6x6 mm	22	2622321 Washer 3.2 mm
6	2013136 Screw 3x6 mm	23	2624013 Washer 3 mm
7	2013137 Screw 3x10 mm	30	2625002 Tooth lock washer 3.2
8	2038103 Screw AM 3x12 mm	40	2380011 Nut M3
9	2011038 Screw 2.2x10 mm	41	2380012 Nut M3
10	2013149 Screw 2.9x16 mm	42	2380147 Nut M3
11	2038120 Screw 3x25 mm	50	2390001 Spring washer 2.3 DIN
12	2013094 Screw M 2.9x6.5 mm	51	2390103 Spring washer Ø2x0.25

MEKANISKE JUSTERINGER

Højde på løbeværket

Justeringen foretages med de 4 skruer i gummidæmperne i hjørnerne på løbeværket. De 2 bageste skruer kan justeres gennem hullerne F i pladeskuffen når skuffen er inde, og de 2 forreste når skuffen er næsten ude. Der bør justeres lige meget og i samme retning på alle 4 skruer. For at nå de 2 forreste skruer skal den lange vinkel over fronten tages af, og for at lette justeringen vippes fronten ned.

Læg CD-plade i og tryk pladeskuffen ind.

Justér de 4 nævnte skruer til CD-pladens underkant er $0,3 \text{ mm} \pm 0,3 \text{ mm}$ over pladeskuffens overkant når pladeskuffen er inde.

Centrering af løbeværk

MECHANICAL ADJUSTMENTS


Height of drive mechanism

Make the adjustment with the 4 screws in the rubber dampers at the corners of the drive mechanism. The 2 rearmost screws may be adjusted through the holes F in the disc drawer when the drawer is in, and the 2 frontmost screws may be adjusted when the drawer is almost out. All 4 screws should be adjusted identically. In order to reach the 2 frontmost screws, the long bracket at the top of the front should be removed, and the front should be tilted down to facilitate the adjustment.

Insert a CD and push in the disc drawer.

Adjust the 4 screws mentioned until the lower edge of the CD is $0,3 \text{ mm} \pm 0,3 \text{ mm}$ above the upper edge of the disc drawer when the disc drawer is in.

Centring of drive mechanism

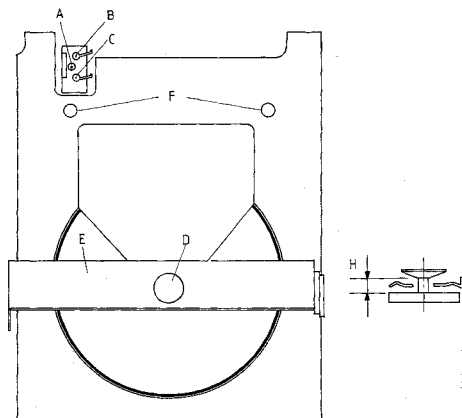

Læg en CD-plade i og tryk pladeskuffen ind.

Skruen A løsnes.

Ekscentrisk B justeres til CD pladen er midt i fordybningen i pladeskuffen.

Skruen A spændes.

Load a CD and push the disc drawer in.

Loosen screw A.

Using eccentric B, adjust until the CD is at the centre of the depression in the disc drawer.

Tighten screw A.

Centrering af vinkel for pladeholdermagnet

Pladeskuffen trykkes ind.

Skruen A skal være løsnet.

Ekscentrik C justeres til pladeholdermagneten D ligger midt i hullet i vinklen E.

Skruen A spændes.

Centring of bracket for disc clamping magnet

Push in the disc drawer.

Screw A must be loosened.

Using eccentric C, adjust until the disc clamping magnet D is at the centre of the hole in the bracket E.

Tighten screw A.


Højde af vinkel for pladeholdermagnet

Læg en CD plade og tryk pladeskuffen ind.

Height of bracket for disc clamping magnet

Insert a CD and push in the disc drawer.

Right Hand Side

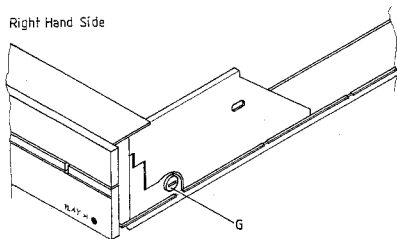

Skruen G justeres til højden af vinklen E ligger midt i frigangen H på plademagneten D.

Kontroller at pladeholdermagneten ikke går imod metalpladen, som er limet på den bageste del af pladeskuffen, når skuffen trækkes ud og ind.

By means of screw G, adjust until the height of the bracket E is at the centre of the clearance H between the bracket and the disc magnet D.

Make sure that the disc clamping magnet does not hit the metal sheet which is glued onto the rearmost part of the disc drawer when the drawer is pulled out and pushed in.

Stop position for pladeskuffe

Pladeskuffen skal være trykket helt ind.

Medens skuffen trykkes ind mod stop, justeres unbrakoskruen (5 mm) under bunden, indtil skuffeforkanten flugter med fronten på apparatet.

Stop position for disc drawer

The disc drawer must be fully depressed.

While the drawer is pressed against stop, adjust the allen screw (5 mm) in the bottom until the front edge of the drawer is flush with the front of the set.

Højde pladeskuffe forkant

Pladeskuffen trykkes ind.

De 2 skruer under den forreste del af bunden justeres til overkanten af pladeskuffen flugter med overkanten af aluminiumslisten på fronten.

Height of front edge of disc drawer

Push in the disc drawer.


By means of the 2 screws under the front part of the bottom, adjust until the upper edge of the disc drawer is flush with the upper edge of the aluminium strip on the front.

ELEKTRISKE JUSTERINGER

Lysintensitet (Brightness)

ELECTRIC ADJUSTMENTS

Brightness

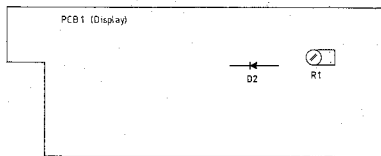

ID2 loddes fri og løftes i den ene ende.

Milliamperemeter sættes ind i serie med ID2.

Ilæg en CD plade med mere end 15 numre.

Tryk PLAY.

IR1 justeres til der måles $153 \text{ mA} \pm 5 \text{ mA}$.

Unsolder ID2 and elevate it at one end.

Connect a milliammeter in series with ID2.


Insert a CD with more than 15 tracks.

Press PLAY.

Adjust IR1 until a measurement of $153 \text{ mA} \pm 5 \text{ mA}$ is obtained.

+5V strømforsyning

+5V power supply

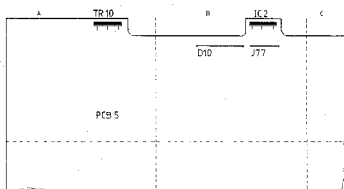

Ilæg en CD plade og tryk PLAY.

Mål DC spændingen fra ben 20 til ben 40 på IC7.
(SAA 7210).

NB! Der skal måles direkte på IC'en.

5D10 skal være kortsluttet (5J77).

Hvis den målte spænding er lavere end 4.85 V skal 5J77 afbrydes.

Load a CD and press PLAY.

Measure the DC voltage from pin 20 to pin 40 of IC7
(SAA 7210).

NOTE: The measurement must be made on the IC
directly.

5D10 must be short-circuited (5J77).

If the measured voltage is less than 4.85V, 5J77 has
to be disconnected.

KONTROL, REPARATION OG JUSTERING AF CD LØBEVÆRK

For at forhindre metalsplinter i at komme ned i løbeværket, er det nødvendigt at reparationspladsen er helt ren.

PHOTODIODERNE OG LASEREN ER MERE FØLSOMME OVERFOR STATISK EL END MOS IC'ER. UFGORSIGTIG BEHANDLING UNDER SERVICE KAN REDUCERE LEVETIDEN DRASTISK. DERFOR SKAL DET SIKRES AT ARBEJDSPLADSEN ER BESKYTTET MOD STATISK EL.

Ved reparation af løbeværket skal der udvises forsigtighed for at undgå beskadigelse af focus bladfederen.

Servicering af RAFOC enheden (= Radial og Focus enhed, pos. nr. 9607, se exploded view).

Tag CD løbeværket ud af apparatet.

RAFOC enheden kan tages ud ved at løsne de 2 stk. 2,9 x 16 mm fastspændingsskruer.

Bemærk: Når de nævnte skruer løsnes, er de 2 motrikker på oversiden af løbeværket løse. Armlejet pos. 9612 trækkes ud, og RAFOC enheden med det fleksible print kan nu tages ud.

BEMÆRK! Ved montering af RAFOC enheden, er det meget vigtigt, at det fleksible print ligger helt op mod topchassiset på CD løbeværket, der hvor holder pos. 9602 skal holde printet fast. For at forhindre at RAFOC enheden kan gå imod det fleksible print, kan det være nødvendigt at lime printet fast mod topchassiset med hurtig tørrende lim. Dette skal dog gøres meget forsigtigt.

Hvis laser eller monitor diode er defekt, er det nødvendigt at skifte RAFOC enheden pos. 9607. Efter montering af RAFOC enheden skal det sikres, at enheden kan bevæges helt frit gennem hele vandrinen.

Dette kan kontrolleres med en trykfjedermåler, som holdes imod magneten på fokusenheden. Friktionen skal være under 25 mN gennem enhedens hele vandrning.

CHECK, REPAIR AND ADJUSTMENT OF THE CD MECHANISM

To prevent loose metal objects from getting in the CD mechanism, it will be necessary to see to a clean repair station.

THE PHOTODIODES AND THE LASER ARE MORE SENSITIVE TO ELECTROSTATIC DISCHARGES THAN MOS IC'S. CARELESS HANDLING DURING SERVICING MAY REDUCE LIFE EXPECTATION DRASTICALLY. THEREFORE, CARE SHOULD BE TAKEN, THAT THE REPAIR STATION IS PROTECTED AGAINST STATIC ELECTRICITY.

When effecting repairs to, or making measurements on the CD mechanism, be careful not to damage the flat springs of the focusing unit.

Servicing the RAFOC unit (= Radial and Focusing unit, pos. 9607. See exploded view).

Take the CD mechanism out of the set.

The RAFOC unit can be removed after the two fixing screws 2.9 x 16 mm have been loosened.

Caution: when doing so, the two nuts M3 on the upper side of the CD mechanism come loose. Now the pivot plate pos. 9612 can be removed. After removing the clamping piece, pos. 9602 the RAFOC unit/flexible PCB assembly can be taken out.

ATTENTION: When mounting the RAFOC unit, see to it that the flexible PCB rest well against the mounting plate at the height of the clamping piece (pos. 9602). In some cases, after exchanging the RAFOC unit/flexible PCB assembly, it may be necessary to glue the flexible PCB with a fast-drying glue to prevent the RAFOC unit from rubbing against the flexible PCB.

The gluing should be done very carefully.

When the laser and/or the monitor diodes are defective, it will be necessary to replace the RAFOC unit, pos. 9607.

After mounting the RAFOC unit you should make sure that the arm runs clear over the entire disc diameter.

This can be checked by means of a spring-pressure gauge which is held against the magnet of the focusing unit. The friction of the arm, measured over the entire meter reading, may not be greater than 25 mN.

En hurtig kontrol af RAFOC enhedens frigang kan gøres i service position 1, hvor enheden kan bevæges gennem hele vandringen med OPEN og PLAY tastene. (Se reparationstips side 7.1). Efter montering af RAFOC enheden skal laserarmens vinkelindstilling kontrolleres. Playability efter montering af RAFOC enheden kan afprøves med testplade 5A.

Udskiftning af servo PCB30, RAFOC enhed pos. nr. 9607 eller focus enhed pos. nr. 9604
(Kun i apparater med 1 potentiometer på PCB30).

Ved udskiftning af en af de nævnte dele, skal følgende kontrolleres:
Tilslut DC voltmeter med + til 30P31 ben 13 og - til 30P31 ben 14 (stel).

Hvis der er monteret en 820 kohms modstand fra ben 8 på 30IC6104 til -6 Va, afmonteres denne.

CD løbeværkt skal stå helt vandret.

Ilæg testplade 5A (bestillingsnr. 3634031). Sæt apparatet i serviceposition. (Kortslut servicestikket på PCB5 samtidig med at netstikket sættes i). Tryk derefter OPEN og PLAY samtidigt 3 gange.

Hvis spænding overstiger +165 mV monteres 820 kohms modstanden fra ben 8 på 30IC6104 til -6 Va.

Justering af Focus offset (er ikke muligt i de først producerede apparater).

Ilæg testplade 5A (bestillingsnr. 3634031).

Sæt apparatet i serviceposition 2 ved at kortslutte servicestikket på PCB5 samtidig med at netstikket sættes i.

Tryk derefter »OPEN« og »PLAY« samtidigt og 2 gange.

Hvis »2« i displayet bliver ved med at blinke, justeres 30R3146 til »2« lyser konstant.

Sæt apparatet i serviceposition 4 ved at trykke »OPEN« og »PLAY« samtidigt og 2 gange (»4« i displayet skal lyse, og pladen skal rotere).

Tilslut DC voltmeter over 30C2136.

Juster 30R3146 til der måles 400 mV $\pm$ 40 mV.

A fast check of the clearance of the arm is possible in service position 1. The RAFOC unit can be moved across the diameter of the disc by operating the OPEN and PLAY keys. (See repair hints page 7.1). After mounting the RAFOC unit the angle setting of the laser arm should be checked. Playability after mounting the RAFOC unit can be checked using test disc 5A.

Replacing the servo PCB30, RAFOC unit pos. no. 9607 or focusing unit pos. no. 9604
(Only in a CD with a potentiometer on PCB30).

When replacing one of the mentioned parts, the following shall be checked:
Connect DC voltmeter with + to 30P31 pin 13 and - to 30P31 pin 14 (ground).

If a resistor of 820kohms is mounted from pin 8 of 30IC6104 to -6 Va, this should be dismantled.

The CD mechanism must be placed completely horizontally.

Put test disc 5A (part no. 3634031) on the turntable. Put the player in service position. (Short circuit the service plug on PCB5 and plug into mains supply at the same time). Then press OPEN and PLAY simultaneously and 3 times.

If the voltage measured, exceeds +165 mV, the resistor of 820kohms shall be mounted from pin 8 of 30IC6104 to -6 Va.

Adjustment of DC focus offset (not possible in the first productions of the unit).

Load test disc 5A (order no. 3634031).

Set unit to service position 2 by short-circuiting the service point on PCB5 while inserting the mains plug.

Then press "OPEN" and "PLAY" simultaneously twice.

If "2" on the display keeps flashing, adjust 30R3146 until "2" light constantly.

Set the unit to service position 4 by pressing "OPEN" and "PLAY" simultaneously twice. ("4" on the display should light and the disc rotate).

Connect DC voltmeter across 30R2136.


Adjust 30R3146 until the reading is 400 mV $\pm$ 40 mV.

Kontrol af vinkel indstilling på laserarm

Vinkel indstillingen kan kontrolleres efter glasplade-metoden, som er forklaret i det efterfølgende.

Checking the angle setting

The angle setting can be checked with the glass-disc method which is explained below.

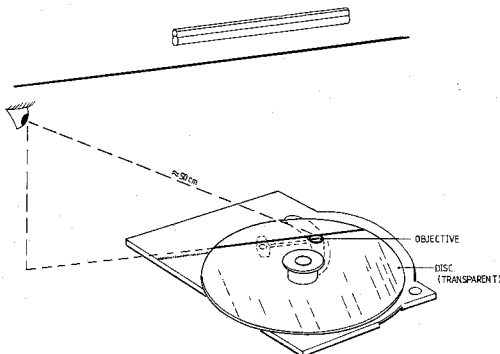

Læg glasplade (bestillingsnr. 3634030) på pladeholderen. Glaspladen skal hvile jævnt mod pladeholderen.

Put glass disc part no. 3634030 on the turntable. Make sure that the glass disc beds down well on the turntable.

Placer CD løbeværket under en lyskilde hvorunder der er en lige linie (f.eks. et lysstofrør med gitter). Afstanden mellem løbeværket og lyskilden skal være større end 1,5 m.

Place the CD mechanism under a light source, under which there is a straight line (e.g. under a fluorescent tube with grid). The distance between the CD mechanism and the light source should be more than 1.5 m.

Placer laserarmen midt i dens radiale vandring.

Set the arm to mid-position of its radial track.

Drej løbeværket indtil laserarmen er parallel med linien fra lyskilden.

Turn the mechanism until the arm is parallel to the line under the light source (see figure below).

Se i forlængelse af den reflekterede linie på henholdsvis glasplade og optik. Der må ikke være mere end 4 mm afstand mellem de 2 linier.


Look into the direction and in the extension of the line to the reflection there of on the glass disc and in the objective. These lines should not be apart more than 4 mm.

Placer CD løbeværket sådan at linien der reflekteres af optikken løber gennem optikkets centrum.

Place the CD mechanism so that the reflected line runs across the centre of the objective.

Hvis linien der reflekteres af glaspladen er indenfor optikkets overfalde, er vinkel indstillingen i orden.

When the line that is reflected by the glass disc stays within the surface of the objective, the angle setting is correct.

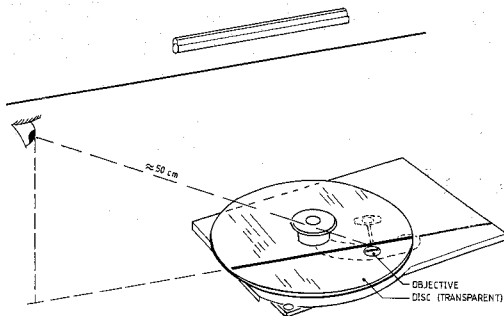

Drej CD løbeværket 90° i forhold til forrige position.

Turn the CD mechanism through 90° relative to the previous position.

Hold laserarmen i midterposition.

The arm must be kept in mid-position (see figure above).

Gentag ovenstående kontrol.

Repeat the previous check.

Justering af vinkel indstilling

Adjusting the angle setting

Hvis kontrol af vinkel indstilling viser, at vinklen er udenfor tolerance, skal den *ikke* justeres til minimum afvigelse men blot indenfor tolerance.

If a check on the angle setting shows that the angle falls outside the tolerance, the angle should *not* be adjusted for minimum deviation, but it should be adjusted within the tolerance.

Efter justering af vinkel indstilling, skal laserarmens friktion kontrolleres. Dette kan gøres med en trykfjedermåler, som holdes mod magneten på focus-enheden.

After adjusting the setting, the friction of the arm must be checked. This is done by means of a spring pressure gauge which is held against the magnet of the focusing unit.

Friktionen skal være under 25 mN gennem enhedens hele vandring.


The friction of the arm, measured over the entire meter reading, should not be greater than 25 mN.

Hvis friktionen er for høj skal RAFOC enheden udskiftes og vinkel indstillingen skal kontrolleres igen.

When the friction appears to be too high, the RAFOC unit must be replaced and the angle setting shall be checked once more.

Justering af vinkel indstilling gøres som beskrevet i det efterfølgende:

Adjustment of the angle setting is performed as follows:

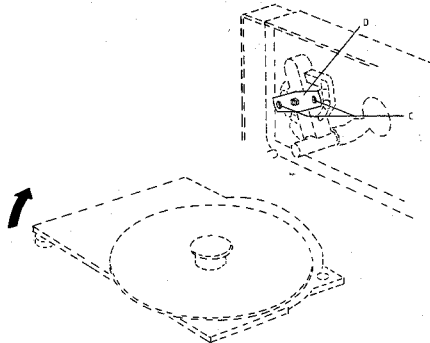

Skruerne C løsnes indtil armlejet D kan forskubbes. Vinkelindstillingen justeres ved at skubbe armlejet D som vist på nedenstående tegning.






Loosen screws C (see figure above) until bearing plate D can be displaced. Correct the angle setting by moving the bearing plate into the direction shown in figure below.

Skruerne C spændes medens det sikres at indstillingen ikke flytter sig.

Tighten screws C, ensuring that the setting does not drift.

Foretag kontrol af vinkelindstilling.


Then double check the setting in two directions.



Udskiftning af fleks PCB pos. 9609 Afmonter RAFOC enheden.

De 2 tilslutninger A kan nu loddes fra, og før tilslutningerne C loddes fra, skal placeringen af fleks-PCB'en markeres på fotodiode PCB'en.

Dette gøres ved hjælp af en blyant, så den nye fleks-PCB kan placeres i nøjagtig samme position.

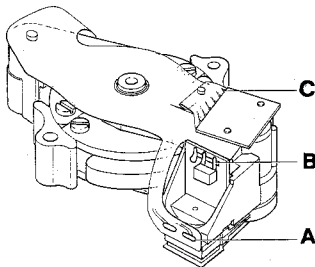

Fralodningen af de 6 tilslutninger C skal gøres ved at varme hver enkelt tilslutning op og løsne forbindelsen med f.eks. bagkanten af et skaibelblad.

N.B. Dette skal gøres med stor forsigtighed.

Herefter fraloddes de 4 tilslutninger til radial spolerne inden de 3 tilslutninger (B) til laser PCB'en loddes fra.

PCB'en kan nu løftes af, og inden den nye PCB monteres, loddes et lille lag loddetin på tilslutningerne C.

Den nye fleks-PCB placeres nu korrekt iflg. blyantsmærkerne og tilslutningerne til de radiale spoler loddes nu fast inden tilslutningerne A og B.

PCB'en placeres på plads under fotodioden PCB'en, og hver enkelt tilslutning varmes let op med en loddekøbe, til lodningerne løber sammen.

For montering af RAFOC enheden, se afsnittet om servicering af RAFOC enhed.

Udskiftning af focus enhed pos. 9604

De 2 tilslutninger fra fleks PCB'en til focus enheden loddes fra.

Skruen der holder focus enheden skrues ud. Bemærk, gevindstykket (pos. 9606) vil gå løs.

Focus enheden kan nu tages af.

Ved montering af ny focus enhed er placeringen fikseret, og justering er ikke mulig.

Replacing the flexible PCB pos. 9609 Demount the RAFOC unit.

Desolder the connections A of the flexible PCB.

Before desoldering the connections C of the photodiode PCB, the position of the connecting points of the photodiode PCB should be marked, so that afterwards the PCB can correctly be replaced.

Now the 6 connections C of the photodiode PCB can be desoldered by heating the pins C one by one until the flexible PCB comes loose.

This should be done very carefully.

Desolder the 4 connections of the radial coils.

Unsolder the 3 connections (B) of the laser PCB.

The PCB can now be taken off, and before the new PCB is mounted, the connections C should be provided with a small coating of tin.

The new PCB is now placed according to the marks on the photodiode PCB, and the 4 connections of the radial coils are soldered before the connections A and B.

Now the PCB is placed correct below the photodiode PCB, and the 6 connections C can now be heated so that they become soldered to the photodiode PCB.

For mounting the RAFOC unit, see section concerning servicing the REFOC unit.

Replacing the focusing unit pos. 9604

Desolder the 2 connections of the flex PCB on the focusing unit.

Remove the screw fastening the focusing unit. As a result the fixing piece (pos. 9606) will come loose.

The focusing unit can now be removed.


When mounting the new focusing unit the position is fixed, adjustments are not possible.

Kontrol af laserforsyning

Laseren, laserforsyningen i 30IC6101 og monitorioden danner et tilbagekoblings system. En fejl i laserforsyningen kan medføre at laseren ødelægges. Hvis dette er tilfældet, og laseren (= komplet RAFOC enhed) udskiftes, vil den nye laser også ødelægges.

Da det er umuligt at kontrollere og reparere et tilbagekoblingssystem hvor en af komponenterne mangler, kan nedenstående kredsløb bruges til at kontrollere laserforsyningen.

Den grønne LED udgør laseren. Spændingen over 18 ohms modstanden udgør monitor tilbagekoblings spændingen. 33 ohms modstanden og omskifteren gør det muligt at ændre strømforbruget fra laserforsyningen.



Grøn LED leks. CQY94 bestillings. nr. 8330054.

Flekse printet tages ud af P31 på servo PCB'en.

Ovenstående kredsløb loddes på P31 på servo PCB'en.

SI (ben 20 på 30IC6101) kortsluttes til stel.

Når SI (Start initialization) er low, kan laserforsyningen tændes i service position 1. Sæt apparatet i serviceposition 1. (Kortslut service stikket på PCB5 samtidig med at netstikket sættes i). Tryk derefter OPEN og PLAY samtidigt.

LO spændingen på 30P31 ben 9 måles.

S1 afbrudt: LO fra 1,8 V til 2,3 V
LM fra 170 mV til 220 mV
Den grønne lysdiode lyser svagt.

S1 kortslettet: LO fra 1,8 V til 2,3 V
LM fra 170 mV til 220 mV
Den grønne lysdiode lyser svagt.

Når S1 skiftes fra kortslettet til afbrudt vil LED'en lyse kraftigere i et kort øjeblik. Tilbagekoblingssystemet bevirker at der går samme strøm i LED hvadenten S1 er kortslettet eller afbrudt.

Check of laser supply

The laser and the laser supply in 30IC6101 plus the monitor diode form a feedback system. A defect in the laser supply may result in the destruction of the laser.

If, in that case, the laser (= complete RAFOC unit pos. no. 9607) is replaced, the new laser will also become defective.

However, it is impossible to check and repair a feedback system if a link is missing. For this reason the laser supply can be checked with the circuit below.

The green LED replaces the laser, the voltage across the 18-Ohm resistor is fed back as monitor voltage, the 33-Ohm resistor and the switch serve to draw more current from the laser supply.

LED green e.g. CQY94 part no. 8330054.

Take the flex PCB out of P31 on the servo PCB.

Connect above mentioned circuit to P31 on the servo PCB.

Connect SI (pin 20 of 30IC6101) to ground.

With SI (start initialization) low, the laser supply can be switched on. Put the player in service position 1. (Short circuit the service plug on PCB5 and plug into mains supply at the same time). Then press OPEN and PLAY simultaneously.

Measure the voltage LO at 30P31 pin 9.

S1 open: LO from 1.8 V til 2.3 V
LM from 170 mV to 220 mV
The green LED emits little light.

S1 closed: LO from 1.8 V to 2.3 V
LM from 170 mV to 220 V
The green LED emits little light.

During the change over from S1 closed to S1 open, the LED will emit more light for a short moment. The control sees to it that the same amount of current flows through the LED when S1 is open and when S1 is closed.

Justering af laserstrøm

Bemærk! Ved udskiftning af RAFOC enheden (pos. nr. 9607) skal laser current potentiometeret (pos. nr. 30R3106) stilles i mekanisk midt position for at undgå beskadigelse af laseren.

Tilslut DC voltmeter over 30R3102.

Ilæg testplade nr. 5 (plade uden fejl, bestillingsnr. 3634031).

Sæt apparatet i serviceposition 2. (Kortslut servicestikket på PCB5 samtidig med at netstikket sættes i). Tryk derefter OPEN og PLAY samtidigt 2 gange.

Juster 30R3106 indtil spændingen over 30R3102 er ca. 40 mV.
(Spændingen varierer hvis pladen roteres).

Gå ud af serviceposition 2 ved at afbryde netspændingen kortvarigt.

Afspil spor 1 på testplade 5.

30R3106 justeres indtil spændingen over 30R3102 er 50 mV $\pm$ 5 mV.

Kontrol af disc motor systemet

1. Afbryd Vc forbindelsen ved at lodde 30D6110 og 30D6111 fra.
2. Tilslut den ene kanal på et dobbelt strålet oscilloskop til emitteren på 96TR6082, og den anden kanal til emitteren på 96TR6084. Indstil oscilloskopet til 2V - 10 mS.
3. Sæt apparatet i serviceposition 1. (Kortslut servicestikket på PCB5 samtidig med at netstikket sættes i). Tryk derefter OPEN og PLAY samtidigt.
4. Tilslut en negativ DC spændingsforsyning (V-in) til 30P36-1. NB! Apparatet skal stå i service position 1 (strømforsyningen i apparatet skal være tændt) når dette gøres.

Start fra 0 V og reguler DC forsyningen mod - indtil motoren kører (max. -5 V).

Når motoren kører, ændres spændingen til -1,5 V.

Motoren skal stadig køre.

Adjusting the laser current

Attention: When exchanging the RAFOC unit (pos. nr. 9607), the laser output potentiometer (pos. nr. 30R3106) should be placed in mechanical mid-position to avoid damage to the laser.

Connect CD voltmeter across 30R3102.

Put test disc no. 5 (disc without defects part no. 3634031) on the turntable.

Put the player in service position. (Short circuit the service plug on PCB5 and plug into mains supply at the same time).

Then press OPEN and PLAY simultaneously and twice.

Adjust 30R3106 until the voltage across 30R3102 is about 40 mV.
(This voltage varies when the disc is rotated).

Leave service position 2 by switching of the mains briefly.

Play track 1 of test disc 5.

Adjust 30R3106 until the voltage across 30R3102 is 50 mV $\pm$ 5 mV.

Check of disc motor system

1. Interrupt the Vc connection by desoldering 30D6110 and 30D6111.
2. Connect channel A of a dual-beam oscilloscope to the emitter of transistor 96TR6082 on the motor PCB and channel B to the emitter of transistor 96TR6084. Position of the oscilloscope: 2 V/div - 10 ms/div.
3. Put the player in service position 1. (Short circuit the service plug on PCB5 and plug into mains supply at the same time). Then press OPEN and PLAY simultaneously.
4. Inject a *negative* voltage (V-in) to pin 1 of 30P36. This voltage *may only* be injected *after* the player is put in service position 1. (The power supply in the player must be ON).


Start from 0 V and lower this voltage fast until the motor is running (max. -5 V).

When the motor is running, the voltage can be reduced to -1.5 V.

The motor should keep on running.

5. Sinus signaler (V-out) skal nu være synlige på oscilloskopet. Efter ca. 2 sek. skal signalerne ligge symmetrisk omkring 0 V, og være 90° faseforskudt (se tegning). Størrelsesforholdet mellem de 2 signaler må højst være 1:2.

5. Now sinusoidal signals (v-out) should be present on the oscilloscope (see figure) which, after about 2 seconds, lie symmetrically round the 0-axis and have shifted 90° in phase relative to one another. The amplitudes of these 2 signals have a maximum permissible ratio of 1:2.

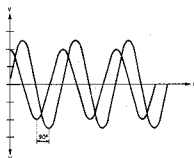

6. Amplituden er afhængig af størrelsen af den tilførte DC spænding. Forholdet V-in/V-outpp skal ligge mellem 1:2 og 1:3.


6. The amplitude is dependent on the injected voltage. The ratio V-in/V-outpp should lie between 1:2 and 1:3.

7. DC spændingsforsyningen (V-in) ændres indtil motoren kører 600 omdr. min. (V-out frekvens = 30 Hz). V-in skal ligge mellem -1,5 V og -3,7 V med 600 omdr. min.

7. Now adjust V-in until the motor rotates 600 r.p.m. At 600 r.p.m. the frequency of V-out is 30 Hz. V-in should lie between -1.5 V and -3.7 V at this speed.

8. Mål med oscilloskop, først over 96R3094, og derefter over 96R3093 på disc motor control PCB'en. De 2 stråler på et dobbelt strålet oscilloskop må ikke tilsluttes over de 2 modstande samtidig, da forsyningsspændingerne ellers kortsluttes. Spændingsforsyningen reguleres, indtil der ses 3 pulser med oscilloskopet på 100 mS. (se tegning).

8. Measure with an oscilloscope first across 96R3094 and hereafter across 96R3093 on the disc motor PCB. DO not measure across both resistors at the same time, as this will cause short circuit of the power supplies. Now adjust the injected voltage in such a way that 3 complete pulses are visible during 100 mS. (See figure).



Oscilloskopet polariseres sådan, at pulserne vender som vist.

The polarity of the oscilloscope must be chosen so that the tops of the pulses are in upward position.

9. DC spændingsforsyningen reguleres til $-1,7 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ på P36-1 på servo PCB'en.


Reference spænding over 96R3094 = 56,4 mVpp.
 Reference spænding over 96R3093 = 58,8 mVpp.
 Hvis forskellen på de 2 spændinger er større end 6 mV, når spændingerne er lavere end reference værdierne, er motoren defekt.

9. Adjust the injected voltage until $-1,7 \pm 0,5 \text{ V}$ are present on pin 1 of P36 on the servo PCB.

Reference voltage across 96R3094 = 56.4 mVpp.
 Reference voltage across 96R3093 = 58.8 mVpp.
 If the difference of the 2 voltages exceeds 6 mV, while the voltages are below the reference values, the motor is defect.

10

10




Toppen må højest variere 24 mV i amplitude.
 Flanken må højest variere 36 mV i amplituden.

Top difference must not exceed 24 mVpp amplitude.
 Flank difference must not exceed 36 mVpp amplitude.

11. Eksempler på pulsformer som er udtryk for fejl i disc motor systemet.

11. Examples of wave forms when the disc motor system is faulty.



12. DC spændingsforsyningen reguleres til $-1,5 \text{ V}$ på P36-1 på servo PCB'en.
 Motoren skal stadig køre.
 Pulsens amplitude falder, men pulsformen skal stadig være symmetrisk og afrundet.

12. Adjust the injected voltage until $-1,5 \text{ V}$ are present on pin 1 of P36 on the servo PCB.
 The motor should keep on running
 The amplitude of the pulse will be lower, but the wave form has to be symmetrical and rounded.

Konklusion:

Hvis ovennævnte punkter kan opfyldes, er disc motor systemet i orden.

Conclusion:


When all above mentioned conditions are fulfilled it may be assumed that the disc motor system is all right.

ADSKILLELSE

Transportsikring

Før brug fjernes de to transportskruer i bunden, og placeres som beskrevet på bunden.

Kabinet



Skrue (A) løsnes, skubbes op og spændes.

Kabinettet presses ca. 1 cm. bagud, og løftes af.

PCB

De 5 skruer fjernes.


PCB stilles i service position som vist.

DISASSEMBLY

Transport protection

Before use remove the two transport screws on the base and insert them as described on the base.


Cabinet

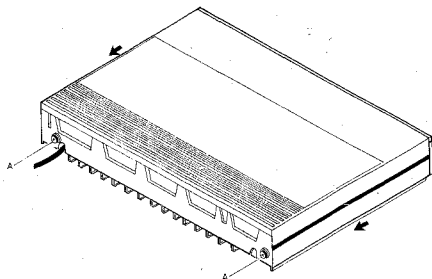

Loosen, push up and tighten screws (A).

Press the cabinet approx. 1 cm to the rear and lift off.

PCB

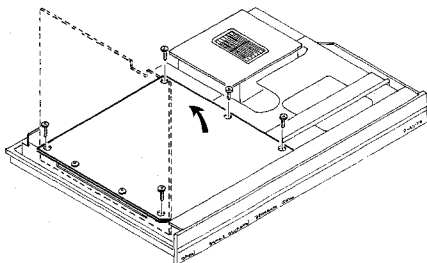


Remove the five screws.

Place the PCB in service position as shown.

Frontpanel

Front panel

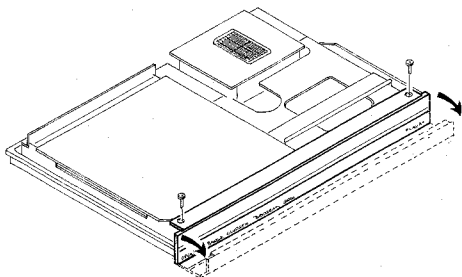

Afmonter de to viste skruer


Remove the two screws as shown.

Vip frontpanelet frem.

Tip the front panel forwards.

Disc skuffe

Disc tray

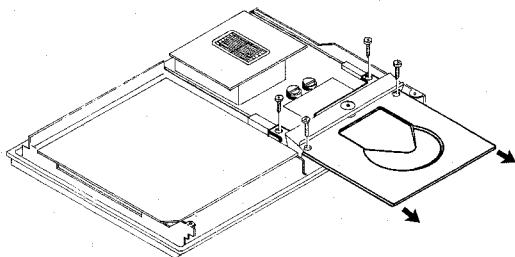

Afmonter de fire viste skruer.



Remove the four screws shown.

Træk forsigtigt skuffen ud.

Pull out the drawer carefully.

Disc holder

Disc holder

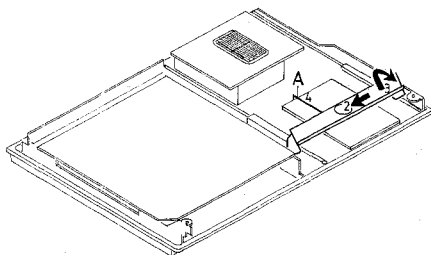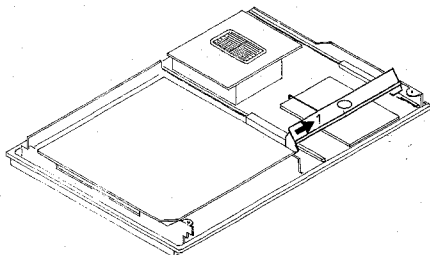

Skuffen skal stå i »OPEN« position.


The disc tray must be placed in 'OPEN' position.

1. Disc holderen vippes af plastakslen i venstre side.
2. Disc holderen vippes af plastakslen i højre side.
3. Disc holderen drejes i pilens retning.
4. Metalarmen (A) kan derefter trækkes af.

1. Tip the disc holder off the plastic shaft in the left side.
2. Tip the disc holder off the plastic shaft in the right side.
3. Carefully turn the disc holder in the direction of the arrow.
4. Carefully pull off the metalholder (A).

Løbeværk

CD mechanism

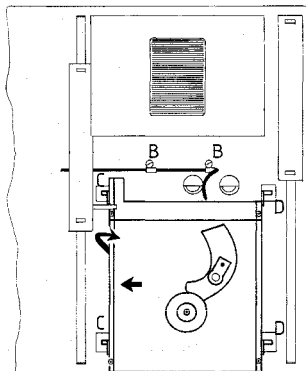

1. De to ledningsholdere (B) drejes med uret
2. De to plastflige (C) i bundpladen til venstre for løbeværket presses ned. Samtidig presses løbeværket mod venstre.
3. Løbeværket kan derefter forsigtigt løftes op i venstre side.
4. Til sidst trækkes løbeværket forsigtigt fri af de to holdere (D) i højre side.

NB! Undgå at trække i selve løbeværket, da det er fastgjort i gummistykker.

Vær også opmærksom på flexprintet mellem løbeværk og servo.

Undgå at udsætte dette flexprint for skarpe bøjninger.

1. Turn the two leadholders (B) clockwise.
2. Push the two plastic tags (C), which are placed in the bottom plate on the left of the CD mechanism, down. Simultaneously push the mechanism to the left.
3. Now carefully lift off the mechanism in the left side.
4. After that the mechanism can be pulled off the lead holders (D) in the right side.


NOTE! Avoid pulling the mechanism itself, as it is hanging in four rubber pieces.

Be aware of the flex PCB between the mechanism and the servo.

Avoid bending this PBC sharply.

Snorhjul pos. nr. 9014

Cord pulley Pos. no. 9014

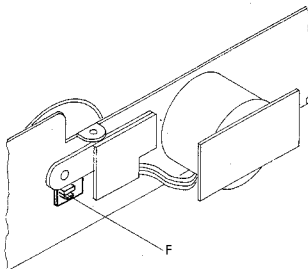

Plastfligen (F) presses op.


Push the plastic tag (F) upwards.

Træk snorhjulet af akslen.

The cord pulley can now be pushed off the shaft.

Skuffemotor pos. nr. 06M1

Tray motor Pos. no. 06M1

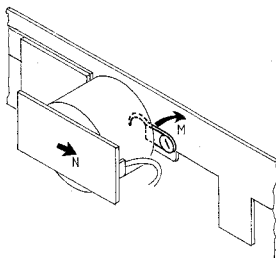

Plastkrogen (M) drejes op.

Turn the plastic hook upwards. (M)

Skyd skuffemotoren ud af holderen i pilen's retning (N).

The cord pulley can now be pushed out in the direction of the arrow (N)

REPARATIONSTIPS


Serviceprogram

Kortslut servicestikket på PCB5, samtidig med at netstikket sættes i.

REPAIR HINTS

Service program

Short-circuit the service plug on PCB5 and plug into mains supply at the same time.

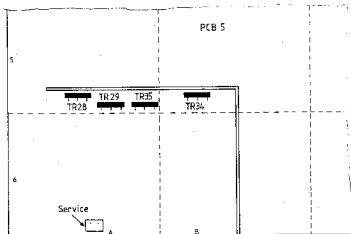

Tast OPEN og PLAY samtidigt	Display indikerer serviceposition 1.	
Press OPEN and PLAY simulta- neously	Display indicates service position 1.	
Tast PLAY	Laserarm svinger ud.	<i>Hvis arm bliver stående:</i> Er fleks-PCB rigtigt placeret? Går radialspole imod? Er trægheden i armlejet for stor?
Press PLAY	Laser arm swings out.	<i>If arm doesn't move:</i> Is flex-PCB placed correctly? Does radial coil touch? Is arm bearing inertia excessive?
Tast OPEN	Laserarm svinger ind.	<i>Hvis arm bliver stående:</i> Er fleks-PCB rigtig placeret? Går radialspole imod? Er trægheden i armlejet for stor?
Press OPEN	Laser arm swings in.	<i>If arm doesn't move:</i> Is flex-PCB placed correctly? Does radial coil touch? Is arm bearing inertia excessive?
Ilæg CD-plade		
Load compact disc		
Tast OPEN and PLAY samtidigt	Display indikerer 2. Laser tænder og søger focus.	<i>Hvis 2 i displayet blinker:</i> CD bliver ved med at søge i focus, indtil der tasteres OPEN og PLAY samtidigt. Tændes laser? Regulerer FE-udgangen til focus motoramplifier? Regulerer focusmotor?
	Hvis display indikerer 2 konstant: Focussøgning i orden.	

Oversigt over IC ben

Nedenstående skemaer er en kort beskrivelse af funktionen af de vigtigste ben på servo og decoder IC'erne.

De steder hvor 2 IC'er har direkte forbindelse med hinanden, er der kun nævnt benet på den ene IC.

IC pin survey

The following surveys shortly describes the function of the most important pins of the servo and decoder IC's.

Where 2 IC's are directly connected only one pin is mentioned

5IC6 MAB 8441

PIN	BEMÆRKNINGER/REMARKS	PLAY POSITION	SERVICE POSITION 1	SERVICE POSITION 2	SERVICE POSITION 3	SERVICE POSITION 4	SEARCH POSITION
21	SI (Start Initialization). Når SI er »low«, er laserforsyningen og focus styring tændt. When SI is 'low' the laser supply and the focus control are switched on.	»Low«	»High«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«
7	RD (Ready). Med plade på pladeholderen vil RD forblive »high« når focuspunktet er fundet. With a disc on the turntable, RD stays 'high', when the focal point has been found.	»High«	»Low«	»High«	»High«	»High«	»High«
20	SSM (Motor Start-Stop signal). Når RD er gået »high«, vil SSM være »high« i et kort øjeblik (<0,2 sek.), og discmotor forstærkeren tændes (styret af MCES signalet). When, after RD 'high', the SSM is high for a short moment (<0.2 sec.), the disc motor amplifier will be switched on (controlled by the MCES signal).	136 µS	»Low«	»Low«	136 µS	136 µS	136 µS
8	Tænder radial kontrol. Styrer niveauet på radial servo DAC udgang. I søge position vil der være aktivitet på alle 4 udgange. Switches the radial control on. Controls the level on the radial servo DAC output. In search mode, there should be activity on all 4 pins.	»High«	»Low«	»Low«	»Low«	»High«	»Activity«
9		»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»Activity«
10		»High«	»High«	»High«	»High«	»High«	»Activity«
11		»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Activity«
12	TL (Track Loss). TL giver information til 5IC6 om at tab af spor kan være forestående. 5IC6 kan så give korrektionssignaler med B0-B3. TL tells 5IC6 that track loss threatens. 5IC6 can give correction signals with B0-B3	»High«	»High«	»Low«	»Activity«	»High«	»Activity«
13	RP (Radial Position). RP bestemmer laserarmens position i forhold til sporet, og korrigerer ved spring over spor og ved mekaniske stød mod apparatet. RP determines the position of the arm relative to the track and to check/correct in case of track jumping or bumping against the player				»Activity«		»Activity«
22	DODS (Drop Out Detector Suppression). Når DODS er »low«, har drop out signaler ingen indflydelse på styringen af laserarmen under søg. When DODS is 'low' drop out signals do not influence on the arm control during track jumping.	»High«	»Low«	»Low«	»Low«	»High«	»Activity«
6	RPU (Radial Pulse). RPU aflader 30C2156 under søg. 30IC2156 virker som hukommelse for stigningsgraden på pladen. During search, RPU clears 30C2156. 30C2156 memorizes the degree of inclination of the disc.	»High«				»High«	»Activity« 0.1 mS/ Div.

Press OPEN and PLAY simultaneously	Display indicates 2. Laser switches on and searches for focus If display indicates constant 2: Focus search is OK.	<i>If 2 in the display flashes:</i> CD continues searching for focus until OPEN and PLAY are pressed simultaneously. Does laser switch on? Does FE output controlling focus motor amplifier regulate? Does focus motor regulate?
Tast OPEN og PLAY samtidigt	Display indikerer 3. CD-motor starter rotation og laser placeres mod centrum.	<i>Hvis CD-plade ikke roterer:</i> Starter RD-udgangen turntable motoramplifier? Er MCES-pulsen tilstede?
Press OPEN and PLAY simultaneously	Display indicates 3. CD motor starts rotation, and the laser is positioned towards the centre.	<i>If compact disc doesn't rotate:</i> Does RD output start the turntable motor amplifier? Is MCES pulse present?
Tast OPEN og PLAY samtidigt	Display indikerer 4. Radial søgning startes. Hvis display indikerer 4 konstant. Radial søgning i orden.	<i>Hvis 4 i displayet blinker:</i> Regulerer RE-udgangen til radial motoramplifier? Subcode info er ignoreret. Musik kan høres, fordi MUSB er høj men er afhængig af lead-in sporets længde. Kan vare op til 1 min.
Press OPEN and PLAY simultaneously	Display indicates 4. Radial search is started. If display indicates constant 4. Radial search is OK.	<i>If 4 in the display flashes:</i> Does RE output controlling radial motor amplifier regulate? Subcode info has been ignored. Music is audible because MUSB is high but dependent on length of lead-in track. May last up to 1 minute.
Tast PLAY	Display forbliver i 4 konstant. Laserarm springer ud over spor.	<i>Hvis 4 i displayet blinker:</i> Kontroller radialservo.
Press PLAY	Display remains in 4 constantly. Laser arm jumps out across tracks.	<i>If 4 in the display flashes:</i> Check radial servo.
Tast OPEN	Display forbliver i 4 konstant. Laserarm springer ind over spor.	<i>Hvis 4 i displayet blinker:</i> Kontroller radialservo.
Press OPEN	Display remains 4 constantly. Laser arm jumps in across tracks.	<i>If 4 in the display flashes:</i> Check radial servo.


Serviceprogrammet kan gentages ved at taste OPEN og PLAY samtidigt. Displayet indikerer da kort efter serviceposition 1.
Serviceprogrammet afsluttes ved kortvarigt at fjerne netsikket.

The service program can be repeated by pressing OPEN and PLAY simultaneously. The display will shortly afterwards indicate service position 1.
The service program is terminated by briefly disconnecting the mains supply.

PIN	BEMÆRKNINGER/REMARKS	PLAY POSITION	SERVICE POSITION 1	SERVICE POSITION 2	SERVICE POSITION 3	SERVICE POSITION 4	SEARCH POSITION
28	CRI (Counter Reset Inhibit). CRI er »low« ved spring over spor. CRI is 'low' in case of track jumping.	»High«				»High«	»Activity«
32	DEEM (Deemphassis). »Low« ved afspilning af testplade 5A spor 14. »High« ved afspilning af testplade 5A spor 15. 'Low' when playing test disc 5 track no. 14 'High' when playing test disc 5 track no. 15						
19	OSC. Indgang fra krystal oscillator. Input from crystal oscillator	11.28 MHz	11.28 MHz			11.28 MHz	
11	MUTE. Muter audio signalet Mutes the audio signal	»High«				»High«	»High«
22	PD/OC (Phase Detector/Oscillator Control). Pulser fra fasedetektorens udgang integreres og regulerer oscillatorfrekvensen. Pulses from the output of the phasedetector are integrated and controls the oscillator frequency.						
23	IREF. Strøm reference til fasedetektoren. Current reference for the phasedetector.						
24	FB (Feed Back). Fastholder data slicerens arbejds punkt. Keeps the operating point for the data slicer.						






5IC9 SAA 7220

PIN	BEMÆRKNINGER/REMARKS	PLAY POSITION	SERVICE POSITION 1	SERVICE POSITION 2	SERVICE POSITION 3	SERVICE POSITION 4	SEARCH POSITION
18	WS (Word Select)	I	I	I	I	I	I
16	Clock						
15	Data	»Activity«	»Stable«	»Stable«	»Stable«	»Activity«	»Activity«
22	ATSB (Attenuation Audio Signal). Ved »low« dæmpes signalet 12 dB. When 'low', the signal is lowered with 12 dB						
23	MUSB (Soft Mute). MUSB er »low« ved spring fra et spor til et andet. *Vil være »high« ved søgning i serviceposition 4. MUSB is 'low' when jumping from one track to another. *Will be 'high' when using search in service position 4.	»High«				»High«	*»Low«
14	DOBM (Digital Output). Fejlkorrigeret audio og subcode data. Error corrected audio and subcode data.						



51C7 SAA7210

PIN	BEMÆRKNINGER/REMARKS	PLAY POSITION	SERVICE POSITION 1	SERVICE POSITION 2	SERVICE POSITION 3	SERVICE POSITION 4	SEARCH POSITION
17	MCES (Motor Control). MCES styrer discmotorens hastighed. MCES controls the turntable motor speed.	A1/A2	A2	A2	A1/A2	A1/A2	A1/A2
25	HF (High Frequency). Indgang for HF øje mønster. *Efter lead-in er læst. HF eye pattern input. *After lead-in has been read.	B (Stable)			B (Unstable)	B* (Stable)	>Activity<
26	HFD (High Frequency Detector). HFD vil gå »low« når HF signalet er for svagt. *Ved afspilning af testplade 5A, vil HFD give »low« pulser på spor med afbrydelser og sorte pletter. HFD will go 'low' when the HF signal is too low. *When playing test disc 5A, track numbers with interruption or black dot, HFD will make low pulses.	>High<*				>High<	>Activity<
27	CEFM. Spændings kontrolleret oscillator udgang. *Hvis pladen bremses forsigtigt med hånden, vil oscillator frekvensen falde. CEFM. Voltage controlled oscillator output. *When the disc is slowly braked by hand, the oscillator will lower its frequency.	4.32 MHz*	2.82 MHz	2.82 MHz	4.32 MHz*	4.32 MHz*	4.32 MHz
39	WS (Word Select)	D			D	D	D
38	Clock	D			D	D	D
37	Data	>Activity<				>Activity<	>Activity<
36	E Flag (Error Flag). Indikerer utroværdige samples for 8 sample interpolator. Indicates untrustworthy samples for 8 sample interpolator.						>Activity<
30	QRA (Q-channel Request Acknowledge).	F				F	
31	QCL (Q Clock).	F				F	
29	QData QRA initieres af 51C6 med »high«, 51C7 svarer med »low«. Ved forkanten på næste clock puls sættes QRA »high« igen af 51C6. Når 51C6 har modtaget nok information (via Q Data), går QRA »low«. Dette gør at QRA tiden varierer. QRA is initiated by 51C6 with 'high', 51C7 answers with 'low'. With the next leading clock (Q CL) the QRA is set 'high' again by 51C6. When 51C6 has taken enough information (via Q Data), QRA will go 'low'. This makes the QRA times vary each time.	F				F	
33	SW (Subcode Word clock).	G			G	G	
35	SC (Subcode Clock).						
34	SD (Subcode DATA) Efter Motor Start Pulse vil Subcode Word Clock være synlig. Medens en burst på 10 clock pulser er synlig på SC, overføres Q-channel information på SD. Herefter følger P-bit indikation. P-bit indikationen kommer mellem 2 bursts på 10 clock pulser. Ved pause er P-bit indikationen »high« og ved musik er den »low«. After Motor Start Pulse, Subcode Word Clock is visible. While the burst of 10 clock pulses appear on SC, the Q-channel information is transferred on SD. Hereafter the P-bit indication follows. The P-bit is 'high' between two bursts of 10 clock pulses in case of pause indication, and 'low' in case of music indication.						

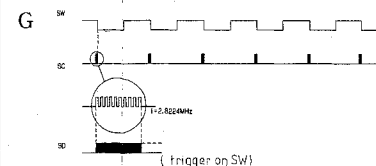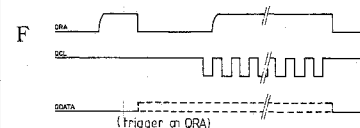



30IC6102 TDA 5709

PIN	BEMÆRKNINGER/REMARKS	PLAY POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SEARCH POSITION
10	DAC (Digital to Analogue Converter). DAC styrer hastigheden på spring over spor. Signalet er genereret af B0-B3. *Når man banker forsigtigt på apparatet vil der være aktivitet. DAC controls the track jumping speed. The signal is derived from the signals B0-B3. *Knock carefully on the set, and there should be activity.	*			»Low«	*	»Activity«
7	RE (Radial Error). RE holder lyspletten på sporet. *En 650 Hz sinus vil være synlig i RE signalet. RE keeps the light spot on track. *A 650 Hz sine wave should be visible in the RE signal.	*				*	
8	RE lag (Radial error for lag network). 30C2156 i RE lag kredsløbet har en hukommelsesfunktion. Den husker stigningsgraden på pladen. Når der springes til et givet spor på pladen, skal denne hukommelse tømmes. Det gøres med 5IC6 via 30TR6109. *En 650 Hz sinus vil være synlig i RE lag signalet. 30C2156 in the RE lag circuit has a memory function. It memorizes the degree of inclination on the disc. When a jump is made to a certain track on the disc, the memory should be cleared. This is done by 5IC6 via 30TR6109. *A 650 Hz sine wave should be visible in the RE lag signal.	*				*	
4	D factor. (Offset control). Typical 0V	Min.Gain -2.5V	+4		-0.5V	-1V/-1.5V	
5	K factor. (Gain control). Typical -1V/-1.5V	Max.Gain -0.5V					

30IC6101 TDA 5708


PIN	BEM.ERKNINGER/REMARKS	PLAY POSITION	SERVICE POSITION1	SERVICE POSITION2	SERVICE POSITION3	SERVICE POSITION4	SEARCH POSITION
17	LO (Laser Out).	>High<	>Low<	>High<	>High<	>High<	>High<
16	LM (Laser Monitor) Via LM styres strømforsyningen til laser dioden. Via the LM the power supply for the laser diode is controlled.	200 mV ±50 mV		200 mV ±50 mV			
5	FE (Focus Error). FE styrer focus enheden. Når SI går »high« søges der efter focus punktet. Når apparatet sættes i serviceposition 2 uden plade, vil optikket søge efter focus punktet. På ben 5 vil FE signalet variere mellem 0 V og +4 V. FE drives the focusing unit. When the SI goes 'high', the focal point will be searched for. When the player is brought into servicing position 2 without disc, the objective will search for the focal point. At pin 5 the FE signal varies between 0 V and +4 V.						
9	D1 D1-D4 er korrektionssignaler for fotodiode kredsløbet. Hvis pladen bevæges når apparatet er i serviceposition 2, skal focusenheden holde focus.						
10	D2 Når pladen bevæges, skal der være varierende signaler på ben 7, 8, 9 og 10.						
8	D3 D1-D4 are the error signals from the photodetector circuits.						
7	D4 When in servicing position 2 the disc is moved, the focusing unit should keep the laser beam in focus. When the disc is moving, there should be a changing signal on pin 7, 8, 9, 10.						
3	HF (High Frequency). HF information fra de 4 fotodioder. HF information from the 4 photodiodes.						
27	HF out (High Frequency out). HF out er et forstærket informationssignal til decoderen. *Efter lead-in er læst. HF out is the amplified information signal for the decoder. *After lead-in has been read.	B (Stable)			B (Unstable)	B* (Stable)	
26	DET (Detector).						
19	HFD (High Frequency DETECTOR).						
18	TL (Track Loss). DET giver information om HF signalets niveau til niveau/drop-out detektoren i 30IC6101. Når HF signalets niveau er for lavt, vil HFD gå »low«. TL vil så gå »low« som information til 5IC6 om at springes signalerne er upålidelige. DET gives information on the level of the HF signal to the level/drop-out detector in 30IC6101. When the level of the HF signal is too low, HFD will go 'low'. TL will then go 'low' in order to tell 5IC6 that the tracking signals are unreliable.						
11	RE1 (Radial Error). RE1-2 er styresignaler til sporing af laseren.					J	
12	RE2 RE1-2 are the control signals for the arm during tracking.						
25	SC (Start Capacitor). *Stiger til +5 V hvis focus punktet er fundet. *Rises to +5 V if focus point is found.		-5 V	*	+5 V	+5 V	
6	FE lag (Focus Error). *Når pladen bevæges, vil signalet variere. *When the disc is moved by hand, the signal will vary.			*	Approx. 100 mVpp		
13	AGC. *Ved maksimum HF signal ≤ -400 mV. Ved ingen HF signal +5 V. *At maximum HF signal ≤ -400 mV. At no HF signal +5 V.	*	>High<	>High<	*	*	



7-9

Snortræk

Cord drive

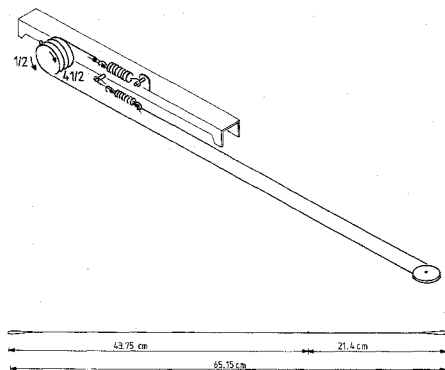

7-9


7-9

Bang & Olufsen

NETSPÆNDINGSVARIANTER AF
TRANSFORMATOR 8005169


MAINS VOLTAGES FOR TRANSFORMER
8005169

220 V:

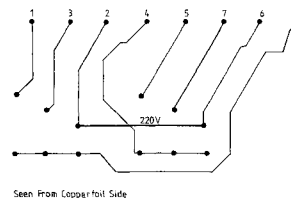


Seen From Copperfoil Side

240 V:

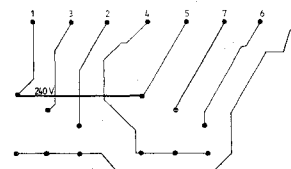


Seen From Copperfoil Side

120 V:

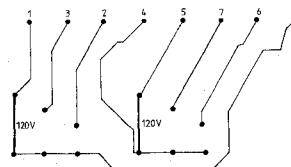

Seen From Copperfoil Side

100 V:

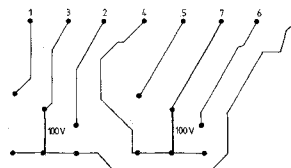

Seen From Copperfoil Side

5IC4 MAB 8461

PIN	BEMÆRKNINGER/REMARKS	PLAY POSITION	SERVICE POSITION 1	SERVICE POSITION 2	SERVICE POSITION 3	SERVICE POSITION 4	SEARCH POSITION
1	DATA LINK Data bus for betjening i forbindelse med Beomaster/Beocenter. Data bus for control in connection to Beomaster/Beocenter.						
2	I ² C DATA I ² C DATA og CLOCK for system kontrol.						
3	I ² C CLOCK I ² C DATA and CLOCK for system control.	»Activity«	»Activity«	»Activity«	»Activity«	»Activity«	
12	TRAY POSITION Information til 5IC4 om pladeskuffens øjeblikkelige position ved ind og ud transport, hvorefter ben 4, 5, 6, 7 og 8 kan bestemme hastigheden.						
4	TRAY SPEED Information to 5IC4 about the instant position of the CD tray when moving in or out, where upon pin 4, 5, 6, 7 and 8 determines the speed.						
5							
6							
7							
8							
9	TRAY IN Bestemmer om pladeskuffen skal gå ind eller ud.						
10	TRAY OUT Determines whether the CD tray moves in or out.						
20	TRAY IN Information til 5IC4 om pladeskuffen er inde eller ude.						
21	TRAY OUT Information to 5IC4 whether the CD tray is in or out.						
22	POWER ON/OFF Tænder og slukker strømforsyningerne til servo og signalbehandlingskredsløbene. Switches the power supplies to the servo and signal processing circuits on and off.						
24	ENABLE Enable signal til displayet. Enables the display.						
25	MUTE Muter audio signalet. Mutes the audio signal.	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	»Low«	

ISOLATIONSTEST

Når et apparat har været skilt ad, *skal* det isolations-testes. Testen skal udføres, efter at apparatet er blevet samlet igen og er klar til levering til kunden.

Isolationstest for Beogram CD5500

Isolationstesten udføres som følger:

Kortslut de to stikben i netstikket og tilslut en af isolationstestapparatets terminaler. Isolationstestapparatets anden terminal tilsluttes stelbenet i en af phono-bøsningerne.

NB!

For at undgå at ødelægge apparatet er det meget vigtigt, at begge isolationstestapparatets terminaler er i virkelig god mekanisk kontakt.

Så drejes isolationstestapparatets spændingsregulator langsomt, indtil man opnår en spænding på 1,5kV. Hold den der i 1 sekund, og skru så langsomt ned for spændingen igen.

Derefter flyttes terminalen fra stelbenet til en skrue i bunden af apparatet.

Så drejes isolationstestapparatets spændingsregulator igen langsomt, indtil man opnår en spænding på 1,5kV. Hold den der i 1 sekund, og skru så langsomt ned for spændingen igen.

Der må på intet tidspunkt i testforløbet forekomme overslag.

INSULATION TEST

Each set *must* be insulation tested after dismantling. The test is to be performed when the set has been re-assembled and is ready for delivery to the customer.

Insulation test for Beogram CD5500

Make the insulation test as follows:

Short-circuit the two plug pins of the mains plug and connect one of the terminals of the insulation tester. Connect the other terminal of the insulation tester to the chassis pin of one of the phono bushings.

NB!

To avoid ruining the set, it is essential that both insulator test terminals are in really good mechanical contact.

Now slowly turn the voltage control of the insulation tester until a voltage of 1.5 kV is obtained. Hold it there for 1 second, and slowly turn down the voltage again.

Now move the terminal from the chassis pin to a screw in the bottom of the set.

Then again slowly turn the voltage control of the insulation tester until a voltage of 1.5 kV is obtained. Hold it there for 1 second, and slowly turn down the voltage again.

At no point during the testing procedure any flash-overs are permissible.

KREDSLØBSBESKRIVELSE

Indledning

Beogram CD 5500 er en nyudviklet Compact Disc afspiller, der primært er tænkt som en del af Beosystem 5500. Beogram CD 5500 kan naturligvis også tilsluttes og betjenes via Datalink fra andre Bang & Olufsen produkter eller kan tilsluttes forstærkere af andre fabrikater via phonostik.

Beogram CD 5500 er opbygget omkring IC-sættene beskrevet i kredsløbsbeskrivelsen:

Bang & Olufsen Compact Disc
med dekoder IC-sæt SAA 7210
SAA 7220
TDA 1541P
og servo IC-sæt TDA 5708
TDA 5709

Ovennævnte kredsløbsbeskrivelse omhandler dekomoder- og servo-kredsløbet. Denne beskrivelse omhandler de øvrige kredsløb i Beogram CD 5500, såsom styring og kontrol, motorkredsløb for CD-skuffe, det analoge filter og digitalt udtag.

Styring/kontrol

Styring af Beogram CD 5500's funktioner foretages af 51C4 (MAB 8461) og 51C6 (MAB 8441). 51C4 varetager den overordnede styring af CD-enheden, hvorimod 51C6 kontrollerer laserenhedens aftastning af CD-pladen. 51C6 omtales herefter som servoprocessor.

51C4 (MAB 8461) er en single-chip 8-bit uC med 6 K ROM/128 RAM bytes og 8-bit LED drive.

51C6 (MAB 8441) er en single-chip 8-bit uC med 4 K ROM/128 RAM bytes og 8-bit LED drive.

Kommunikationen mellem de to uC'er og display drive IC'en 11C1 foregår via I²C bus. Servoprocessoren 51C6 genererer I²C clock pulserne og optræder dermed som master på bussen.

Beogram CD 5500 aktiveres via LINK-forbindelsen fra Beomaster/Beocenter eller via tryk på frontpanelet: PLAY eller EJECT.

Netdelen startes op/afbrydes via 51C4 ben 22 POWER ON/OFF.

Se benoversigt over 51C4.

Motorkredsløb for CD-skuffe

Den principielle virkemåde

Et nyt motorstyringsprincip for CD-skuffen i Beogram CD 5500 har gjort det muligt at mindske CD-skuffens transporttid væsentligt i forhold til andre kendte CD-pladespillere.

CIRCUIT DESCRIPTION

Introduction

The Beogram CD 5500 is a newly developed Compact Disc player which is primarily intended as a constituent of the Beosystem 5500. Of course, the Beogram CD 5500 may also be connected to and operated via Datalink from other Bang & Olufsen products, or it may be connected to amplifiers of other brands via a phono plug.

The Beogram CD 5500 has been designed around the IC sets described in the circuit description:

Bang & Olufsen Compact Disc
with the decoder IC set SAA 7210
SAA 7220
TDA 1541P
and the servo IC set TDA 5708
TDA 5709

The above-mentioned deals with the decoder and servo circuits. This description deals with the other circuits in the Beogram CD 5500, e.g., control and monitoring, motor circuit for CD tray, the analog filter and digital output.

Control/monitoring

The functions of the Beogram CD 5500 are controlled by 51C4 (MAB 8461) and 51C6 (MAB 8441). 51C4 handles the general control of the CD unit whereas 51C6 monitors laser unit scanning of the CD. 51C6 will be termed servo processor below.

51C4 (MAB 8461) is a single-chip 8-bit uC with 6 K ROM/128 RAM bytes and 8-bit LED drive.

51C6 (MAB 8441) is a single-chip 8-bit uC with 4 K ROM/128 RAM bytes and 8-bit LED drive.

Communication between the two uC's and the display drive IC 11C1 is effected via the I²C bus. The servo processor 51C6 generates the I²C clock pulses and thus behaves as master on the bus.

The Beogram CD 5500 is actuated via the LINK connection from a Beomaster/Beocenter or by pressing PLAY or EJECT on the front panel.

The power-supply unit is switched on/off via 51C4 pin 22, POWER ON/OFF.

See also pin survey 51C4 and 51C5 in section 7, Service Tips.

Motor circuit for CD tray

Principle of operation

A new motor control principle for the CD tray in the Beogram CD 5500 has permitted a significant reduction in CD tray transport time compared to other recognized CD players.

Adgangstiden (tiden fra PLAY er aktiveret til CD-pladen afspilles) er yderligere nedsat, da indføringen af CD-skuffen og fastholdelse af CD-pladen foregår i samme arbejdsproces. Adgangstiden er ca. 5 sek.

Den kortere transporttid er opnået ved at øge CD-skuffens hastighed. For at CD-skuffen ikke skal køre hårdt imod endestop, reduceres hastigheden langsomt under hele transporten.

Fastholdelse af CD-pladen sker mekanisk.

I forbindelse med CD-skuffen er der monteret en lille metalstang, der ved ind-transport af CD-skuffen griber fast i en plastvinkel på CD-løbeværket. Derved »løftes« løbeværket op, og CD-pladen fastholdes.

Ved at motorstyringskredslobet kontinuerligt får tilbagemelding om CD-skuffens aktuelle hastighed og position, sikres det, at en øget/ændret friktion ingen indflydelse har på CD-skuffens transporthastighed.

Når CD-skuffen er helt åben eller helt lukket (ved endestop) aktiverer skuffen en kontakt (90S1).

Når CD-skuffen er lukket, skal kontakten være aktiveret før Beogram CD 5500 begynder afstuning af pladen. Derudover anvendes aktivering af kontakten som reference for motorstyringskredslobet.

Opstår der fejl, så kontakten ikke aktiveres, bliver CD-skuffen ført relativt langsomt ind f.eks. hvis CD-skuffen er blokeret i ud-transport. Aktiveres kontakten heller ikke, når skuffen er lukket, forsøger motor-kredslobet at »trække« i CD-skuffen igen, hvorefter »time out« funktionen træder i kraft.

Hvis CD-skuffen er blokeret under ind-transport, kører skuffen lidt ud og derefter forsøger at køre ind igen. Dette gentages, hvorefter CD-skuffen forbliver ude, indtil »time out« funktionen træder i kraft.

»Time out« funktionen

I motorstyringskredslobet for CD-skuffen er der indbygget en »time out« funktion.

Det betyder:

- Når der ikke er fejl på apparatet lukker CD-skuffen automatisk efter 3 min, hvis PLAY ikke er aktiveret forinden.
- Ved fejl forsøger CD-skuffe motorkredslobet at lukke/»trække« skuffen ind efter 3 min. Derefter forbliver CD-skuffen ude, og Beogram CD 5500 går i STAND BY.

Access time (the time-lapse from actuation of PLAY till the CD starts playing) has been reduced further because the driving in of the CD tray and clamping of the disc are carried out in one operation. Access time is approx. 5 sec.

The short transport time has been achieved by increasing the speed of the CD tray. The speed is reduced gradually throughout the course of transport in order to avoid the CD tray bumping into the end stop with excessive force.

The disc is clamped mechanically.

A small metal rod is mounted in connection with the CD tray. When the CD tray is driven in, the rod grips a plastic plate on the CD transport mechanism. The transport mechanism is thereby 'lifted', and the disc is clamped.

Continuous feedback to the motor control circuit regarding current speed and position of the CD tray ensures that an increase/change of friction will have no effect on the transport speed of the CD tray.

When the CD tray is completely open or closed (at end stop), the tray actuates a switch (90S1).

When the CD tray is closed, the switch has to be actuated before the Beogram CD 5500 starts scanning the disc. Furthermore, actuation of the switch is used as a reference by the motor control circuit.

If an error occurs which results in the switch not being actuated, the CD tray will be driven in at a relatively low speed, if, for example, the CD tray is blocked while being transported out. Also, if the switch is not actuated when the tray has been closed, the motor circuit tries to 'pull' the CD tray again, and then the 'time-out' function steps in.

If the CD tray is blocked while being driven in, the tray will move out a little and then try to move in again. This is repeated, and then the CD tray remains out until the 'time-out' function steps in.

'Time-out' function

A 'time-out' function is incorporated in the motor control circuit for the CD tray.

This means that:


- When there is no error in the product the CD tray will close automatically after 3 minutes unless PLAY is actuated beforehand.
- In case of error, the CD tray motor control circuit will try to close/pull in the tray after 3 minutes. Then the CD tray remains out, and the Beogram CD 5500 goes into STAND-BY.

Den elektriske virkemåde

Motorkredsløbet for CD-skuffen består af en D/A-konverter, et forstærkerkredsløb og en optokobler.

Electric operation

The motor circuit for the CD tray comprises a D/A converter, an amplifier circuit and an optocoupler.

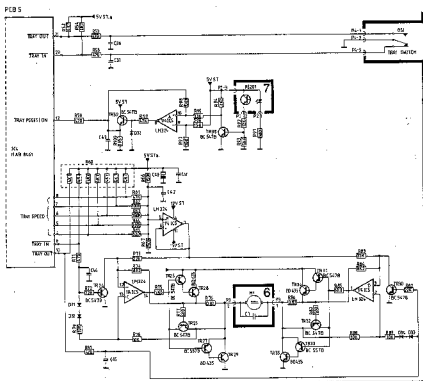

Ved hjælp af D/A-konverteren (dannet af 5R6165 og 5IC5b) styrer 5IC4 CD-skuffemotorens hastighed. Niveaueet på ben 9 og 10 af 5IC4 angiver CD-skuffens retning.

Motorstyringskredsløbet får tilbagemeldingen fra optokobleren 7PE201.

Optokobleren 7PE201's opgave er at informere 5IC4 om CD-skuffens aktuelle hastighed og position under transport.

Lyset i optokobleren brydes af en tacho-skive. Tachoskiven er et støbt sammen med en remskive og et snorhjul.

Remskiven drejes af CD-skuffemotoren. Omkring snorhjulet er der viklet en nylonssnor, hvis ender er fæstnet til CD-skuffen.

Tacho-skiven drejer derfor i takt med CD-skuffens bevægelse.

Ved at 'tælle' impulserne er 5IC4 istand til at beregne CD-skuffens aktuelle hastighed og position. Derved kan 5IC4 tilpasse skuffemotorens hastighed i forhold til CD-skuffens position. Fra endestop til endestop modtager 5IC4 ca. 80 pulser fra optokobleren.

90S1 aktiveres af CD-skuffen, når skuffen er helt åben eller helt lukket (endestop). Kontakten slutes normalt ca. 3 sek., efter at PLAY eller EJECT er aktiveret.

5IC4 controls the CD tray motor's speed by means of the D/A converter (formed by 5R6165 and 5IC5b). The level at pins 9 and 10 of 5IC4 determines the transport direction of the CD tray.

The motor control circuit receives feedback from the optocoupler 7PE201.

The optocoupler, 7PE201, has to provide 5IC4 with information on the current speed and position of the CD tray during transport.

The light in the optocoupler is broken by a tacho disc. The tacho disc is cast together with a belt pulley and a cord pulley.

The belt pulley is driven by the CD tray motor. A nylon cord with the ends tied to the CD tray is wrapped around the cord pulley.

Consequently, the tacho disc rotates in line with the movement of the CD tray.

By 'counting' the pulses, 5IC4 is able to calculate the current speed and position of the CD tray. 5IC4 can thus adapt tray motor speed relative to the position of the CD tray. 5IC4 receives approx. 80 pulses from the optocoupler from end stop to end stop.

90S1 is actuated by the CD tray when the latter is completely open or closed (end stop). The contact is made approx. 3 seconds after PLAY or EJECT has been actuated.

51C4 kalkulerer med et vist antal impulser fra optokobleren indenfor en bestemt tid. Hvis det forhold ændrer sig væsentligt opfatter 51C4, at der er fejl i CD-skuffetransporten, og CD-skuffen bliver kørt langsomt ind som omtalt under 'den principielle virkemåde'.

51C4 expects a certain number of pulses from the optocoupler within a certain period. If that number changes significantly, 51C4 interprets this as an error in the CD tray transport, and the CD tray is driven in slowly as mentioned under "principles of operation".

Det analoge filter

Det analoge filter er et nyudviklet 3-ordens Bessel-filter med nulpunkt ved 156,4 kHz. Nulpunktet dannes af et elliptisk filter. Det analoge filter er opbygget uden brug af spoler, hvilket giver en meget lav forvrængning.

The analog filter

The analog filter is a newly-developed 3rd-order Bessel filter with the neutral point at 156.4 kHz. The neutral point is formed by an elliptic filter. The analog filter has been designed without using coils, which results in very low distortion.

Fig. 2a





Fig. 2b

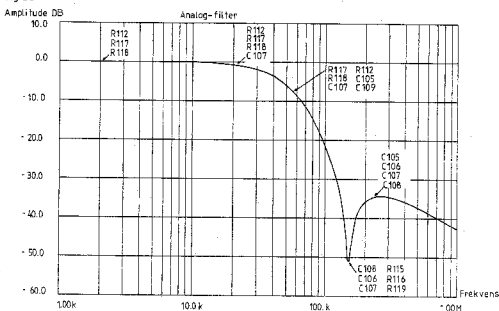

Figur 2a viser det digitale filters og et 3-ordens Bessel-filters indvirkning på frekvenskarakteristikken.

Fig. 2a shows the frequency characteristic from the digital filter and a 3rd-order Bessel filter's influence on the characteristic.

Figur 2b viser frekvenskarakteristikken for det analoge filter med nulpunkt med indikering af de enkelte komponenters arbejdsområde.

Figure 2b shows the frequency characteristic for the analog filter with neutral point, indicating the operating range of the individual components.

Den analoge signaldel og den digitale signaldel forsynes fra hver deres netdel. Derved elimineres risikoen for at overføre støj til den analoge signaldel via forsyningsspændingen.

The analog signal section and the digital signal section are supplied from independent power-supply units. This eliminates the risk of transferring noise to the analog signal section via the supply voltage.

Digitalt udtag

Fra Beogram CD 5500 kan signalet udtages via phono-bøsningen D-OUT i digital form. Signalet tages fra 5IC9 (SAA 7220) ben 14. 5IC9 og D-OUT bøsningen er galvanisk adskilt. Det digitale signal indeholder foruden det fejlkorrigerede og filtrerede audiosignal også subkode-informationer.


Signalet er beregnet for fremtidigt digitalt udstyr, der kan anvende eventuelle supplerende data på CD-plader. F.eks. til at vise tekst og grafik på en skærm eller til optagelse af CD-plader på en digital båndoptager.

Digital output

From the Beogram CD 5500 the signal can be delivered via the phono bush D-OUT in digital form. The signal is obtained from 5IC9 (SAA 7220) pin 14. 5IC9 and the D-OUT bush are galvanically separated. The digital signal contains subcode information in addition to the error corrected and filtered audio signal.

This signal is intended for future digital equipment capable of utilizing any possible supplementary data on CD's. For example, for displaying text and graphics on a screen or for recording CD's on a digital tape recorder


DIAGRAM A (Servo and Disc Motor System)

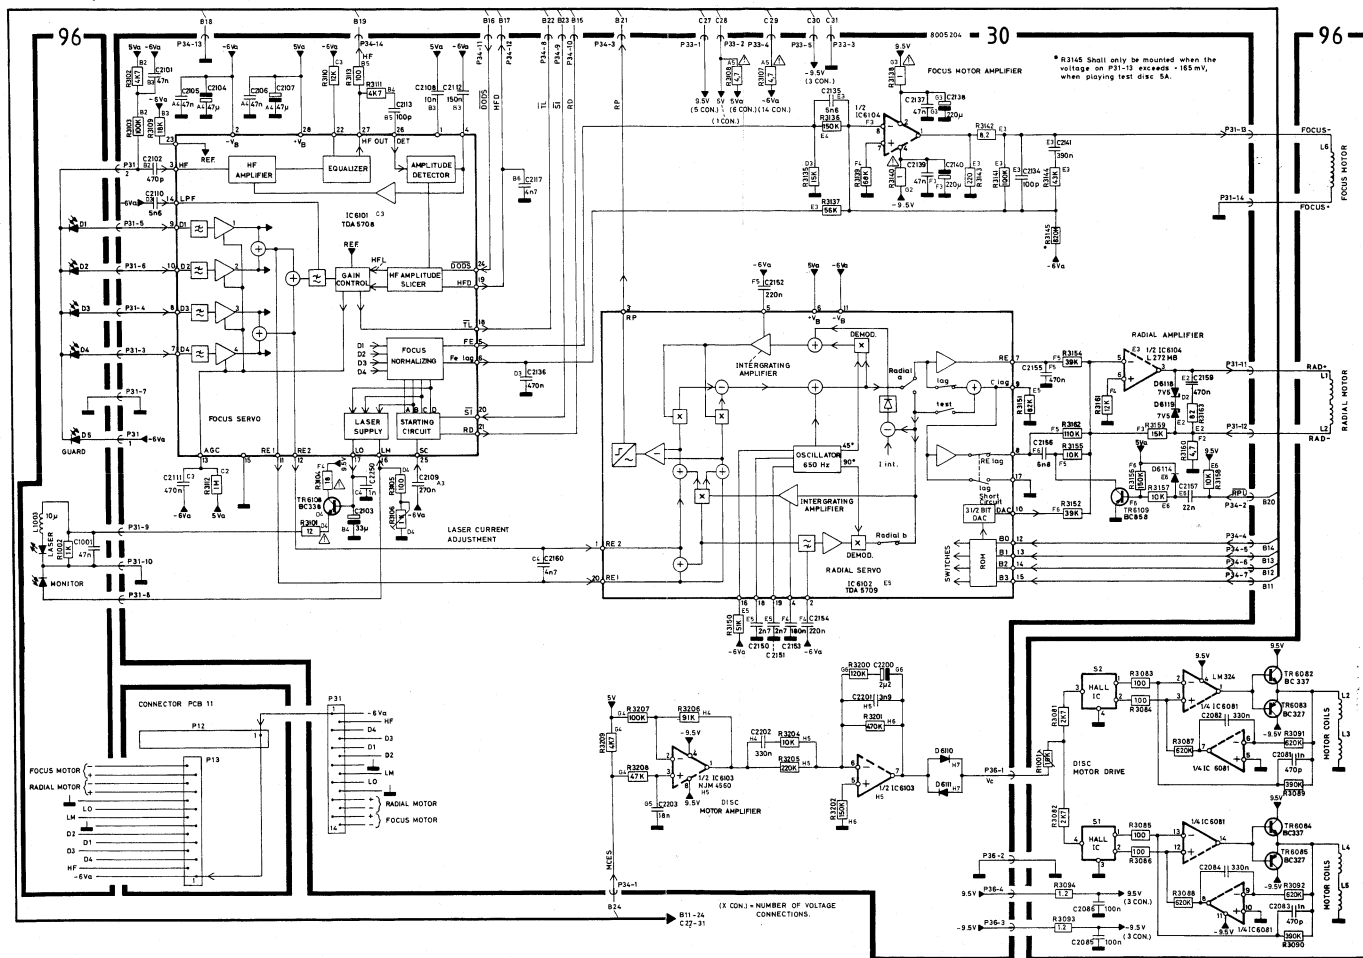



**Diagram, PCB drawing and
partlist for servo PCB30 without
focus off-set adjustment**

SERVO PCB 30


SERVO PCB 30

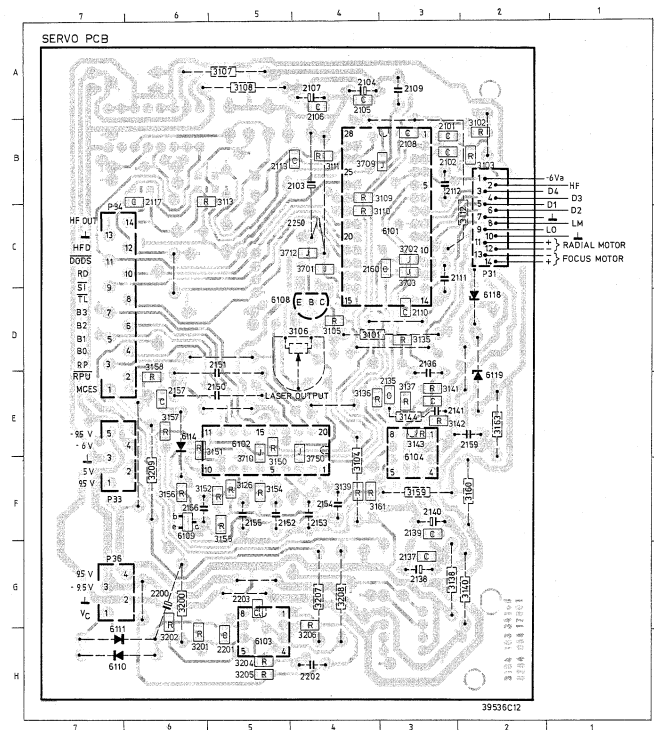


DISC MOTOR CONTROL

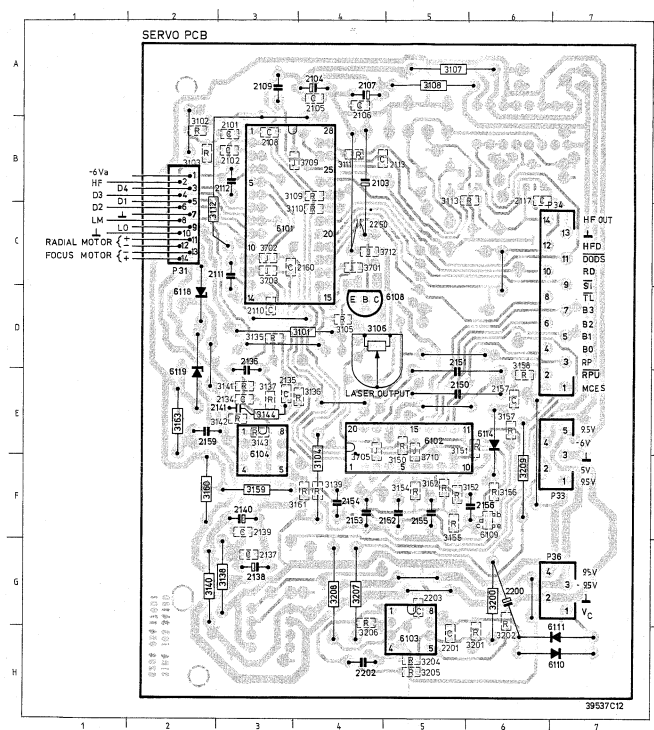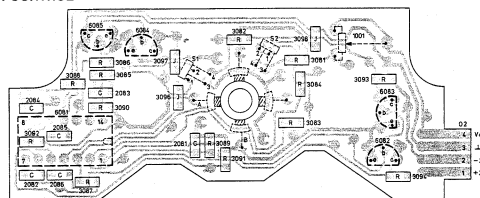

DISC MOTOR CONTROL

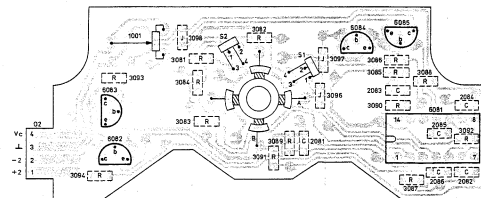

LIST OF ELECTRICAL PARTS

PCB 30, 8005204
ServoIC6101A 8340991 125 TDA 5708 C3
IC6102A 8340992 134 TDA 5709IC6103 8340993 103 NJM 4560D
IC6104 8340605 103 L 272MH

TR6108 8320721 020 BC 338-16

TR6109 8320616 051 BC 858 B

D6110- 8300058 209 1N 4148
D6111
D6114 8300058 209 1N 4148D6118- 8300570 209 HZ 7C2 7V5
D6119

R3101 5020966 12 Q 5%

R3102 5011234 4.7 kQ 2% 1/8W

R3103 5011256 100 kQ 2% 1/8W

R3104 5020967 18 Q 5%

R3105 5011218 100 Q 2% 1/8W

R3106 5370355 1 kQ 20%

R3107- 5020965 4.7 Q 2% 1/3W

R3108

R3109 5011244 18 kQ 2% 1/8W

R3110 5011490 12 kQ 2% 1/8W

R3111 5011234 4.7 kQ 2% 1/8W

R3112 5020288 1 MQ 1% 1/4W

R3113 5011218 100 Q 2% 1/8W

R3135 5011243 15 kQ 2% 1/8W

R3136 5011259 150 kQ 2% 1/8W

R3137 5011251 56 kQ 2% 1/8W

R3138 5020964 1.0 Q 2% 1/3W

R3139 5011252 68 kQ 2% 1/8W

R3140 5020964 1.0 Q 2% 1/3W

R3141 5011256 100 kQ 2% 1/8W

R3144 5020968 43 kQ 1% 1/4W

R3145 5011528 820 kQ 5% 1/8W

R3150 5011493 51 kQ 2% 1/8W

R3151 5011254 83 kQ 2% 1/8W

R3154 5011491 39 kQ 2% 1/8W

R3155 5011241 10 kQ 2% 1/8W

R3156 5011494 150 kQ 5%

R3157- 5011241 10 kQ 2% 1/8W

R3158

R3159 5020074 15 kQ 1% 1/4W

R3160 5020971 4.7 Q 1% 1/4W

R3161 5011490 12 kQ 2% 1/8W

R3162 5011504 110 kQ 2%

R3163 5010056 82 Q 5% 1/4W

R3200 5020062 120 kQ 5% 1/4W

R3201 5011255 470 kQ 2% 1/8W

R3202 5011494 150 kQ 5%

R3204 5011241 10 kQ 2% 1/8W

R3205 5011261 220 kQ 2% 1/8W

R3206 5011255 91 kQ 2% 1/8W

R3207 5020963 100 kQ 1% 1/4W

R3208 5020969 47 kQ 1% 1/4W

R3209 5020049 4.7 kQ 1% 1/2W

C2101 4010192 47 nF 10% 50V

C2102 4000249 470 pF 5% 50V

C2103 4200414 33 pF -10+50% 16V

C2104 4200482 47 pF 20% 10V

C2105- 4010192 47 nF 10% 50V

C2106

C2107 4200482 47 pF 20% 10V

C2108 4000254 10 nF 10% 50V

C2109 4130379 270 nF 5% 53V

C2110 4000253 5.6 nF 10% 50V

C2111 4130405 470 nF 5% 50V

C2112 4130406 150 nF 5% 50V

C2113 4000248 100 pF 5% 50V

C2117 4010173 4.7 nF 10% 50V

C2134 4000248 100 nF 5% 50V

C2135 4000253 5.6 nF 10% 50V

C2136 4130405 470 nF 5% 50V

C2137 4010192 47 nF 10% 50V

C2138 4200745 220 pF 16V

C2139 4010192 47 nF 10% 50V

C2140 4200745 220 pF 16V

C2141 4130407 390 nF 10% 63V

C2150- 4130416 2.7 nF 1% 250V

C2151

C2152 4130206 220 nF 10% 100V

C2153 4130314 180 nF 10% 50V

C2154 4130206 220 nF 10% 100V

C2155 4130293 470 nF 10% 50V

C2156 4130338 6.8 nF 5% 100V

C2157 4000255 22 nF 10% 50V

C2159 4130293 470 nF 10% 63V

C2160 4010173 4.7 nF 10% 50V

C2200 4200740 2.2 pF 25V

C2201 4010202 3.9 nF 10%

C2202 4130217 330 nF 5% 63V

C2203 4130410 18 nF 10%

C2250 4010035 1 nF 10% 63V

P31 7210614 Socket 14 pol
P33 7220652 Plug 5 polP34 7220657 Plug 14 pol
P36 7220651 Plug 4 pol

To P5 6275746 Wire w/sokets 5/5 pin

To P6 6275745 Wire w/sokets 14/14 pin

Δ betyder at statisk elektricitet kan ødelægge komponenten.
 Δ indicates that static electricity may destroy the component.
 Δ bedeutet, daß statische Elektrizität die Komponente zerstören kann.
 Δ signifie que électricité statique peut détruire le composant.

* Speciel udvalgt eller bearbejdet eksemplar.
 * Specially selected or adapted sample.
 * Speziell ausgewähltes und bearbeitetes Exemplar.
 * Exemple, spécialement sélectionné et façonné.

Bang & Olufsen

Beogram CD 5500

Nyt CD-løbeværk

New CD drive mechanism

Fra apparat nr. 05858372 er CD-løbeværket ændret fra en type CDM2 til en type CDM4

Ved udskiftning af et CDM2- til et CDM4-løbeværk skal løbeværket og servoprintet udskiftes som en samlet enhed (bestillingsnr. 8420158).

- CD-løbeværk, separat Bestillingsnr. 8420159
- Servoprint, separat Bestillingsnr. 8005264

Laserstrøm og fokus off-set skal justeres efter udskiftning af CD-løbeværk eller servoprint.

Servoprintet på et CDM 4-løbeværk er ændret på følgende punkter:

	Ny værdi	Bestillingsnr.
R3106	4,7 k Ω (trimmer)	5370058
R3143	22 Ω	5011655
R3145	680 k Ω	5011704
R3155	8,2 k Ω	5011240
R3159	15 k Ω	5010053
R3162	91 k Ω	5011255
R3163	15 k Ω	5010468
C2159	1,5 μ F (bipolar)	4200746
C2141	470 nF	4130405

- Der er monteret en modstand (R3214, 220k, bestillingsnr. 5011369) fra ben 6 på IC6103 til ben 21 på IC6101.
- Der er monteret en kondensator (C2143, 1,2 nF, bestillingsnr. 4100283) fra ben 1 på IC6104 til ben 5 på IC6101.

Laserstrøm

Vigtigt:

Efter udskiftning af CD løbeværket eller servo-PCB30 skal laserstrøm-potentiometeret 30R3106 forjusteres, inden apparatet tilsluttes lysnettet.

Tilslut et ohmmeter over 30R3105 + 30R3106. Juster 30R3106, indtil 30R3105 og 30R3106 tilsammen har en værdi på 1 k Ω .

Tilslut et DC-voltmeter over 30R3102.

Tilslut et oscilloskop til ben 27 på 30IC6101.

Ilæg testplade nr. 5 (plade uden fejl, bestillingsnr. 3634031) og tryk PLAY.

Kontroller på oscilloskopet, om der er HF signal. Hvis der ikke er HF signal, slukkes apparatet, og fejlen findes.

Hvis der er HF signal, spilles spor 1 på testplade 5, og 30R3106 justeres, til der måles 50mV $\pm$ 5mV med DC-voltmeteret.

From unit no. 05858372 the CD drive mechanism has been changed from a CDM2 model to a CDM4 model.

When replacing a CDM2 model with a CDM4 model the drive mechanism and the servo PCB are to be replaced as a single unit (part no. 8420158).

- CD drive mechanism, separate Part no. 8420159
- Servo PCB, separate Part no. 8005264

The laser current and focus off-set *must* be adjusted after the CD drive mechanism or servo PCB has been replaced.

The servo PCB of the CDM4 drive mechanism has the following modifications:

	New value	Part no.
R3105	4,7 k Ω (trimmer)	5370058
R3142	22 Ω	5011655
R3145	680 k Ω	5011704
R3155	8,2 k Ω	5011240
R3159	15 k Ω	5010053
R3162	91 k Ω	5011255
R3163	15 k Ω	5010468
C2159	1,5 μ F (bipolar)	4200746
C2141	470 nF	4130405

- A resistor (R3214, 220k, part no. 5011369) is mounted between pin 6 on IC6103 and pin 21 on IC6101.
- A capacitor (C2143, 1,2 nF, part no. 4100283) is mounted between pin 1 on IC6104 and pin 5 on IC6101.

Laser current

Important:

When replacing the CD mechanism or the servo PCB30, the laser current potentiometer 30R3106 must be preadjusted before the set is connected to mains.

Connect an ohmmeter across 30R3105 + 30R3106. Adjust 30R3106 until the combined value of 30R3105 and 30R3106 is 1 k Ω .

Connect a DC voltmeter across 30R3102.

Connect an oscilloscope to pin 27 of 30IC6101.

Load test disc no. 5 (disc without faults, part no. 3634031) and press PLAY.

Check on the oscilloscope whether there is any HF signal. If not, switch off the CD player and locate the fault.

If there is an HF signal, play track 1 of test disc 5 and adjust 30R3106 until a reading of 50 mV $\pm$ 5 mV is obtained on the DC voltmeter.


Fokus off-set

Se side 5-5.

Focus off-set

See page 5-5.

List of Mechanical Parts

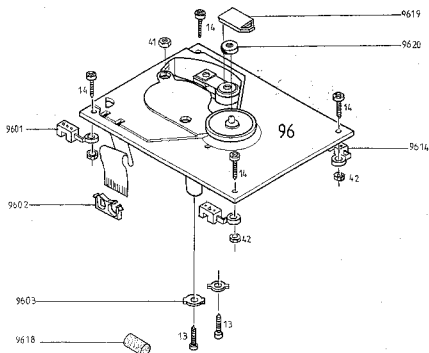

30Modul 8005264 Servo PCB

96Modul 8420158 CD Mechanism and Servo PCB as a kit

96Modul 8420159 CD Mechanism without Servo PCB

9601	3333016 Rubber holders
9602	3152593 Clamp f. flexible print
9603	3034077 Transport screw
9614	3333015 Rubber holders
9618	3333017 Rubber foam
9619	3164797 Cover
9620	2893000 Hub

Survey of screws

13	3013145 Screw 3x12 mm
14	2034064 Screw 2x10 mm
41	2380012 Nut M3
42	2380147 Nut

Bang & Olufsen

Beogram CD 6500

Type 5136-5137-5138-5139-5140

Beogram CD6500, type 5136, 5137, 5138, 5139, 5140

See drawings on pages 4-1

List of mechanical parts

9001	3414157	Cabinet
	3414358	Cabinet, white
	3114356	Inner chassis
9008	3454654	Bottom
9030	3451020	CD tray
	3450970	CD tray, white
9043	2542709	Angle f. front
9049	2569175	Front panel
	2569200	Front panel, white

Bang & Olufsen

Beogram CD 7000

Type 5151, 5152, 5153, 5154, 5155

Bang & Olufsen

Beogram CD 7000

List of Mechanical Parts

Exp. view, see page 4-1 and page 4-2

9048	3114325	Chassis front
9049	2569300	Front panel
	2569301	Front panel, white
08T1	8005282	PCB8 w. Transformer

Screws

2	2043011	Screw AM 4x8
---	---------	--------------

Owners Manuals


3505605	Danish
3505606	Swedish
3505607	Finnish
3505608	English
3505609	German
3505610	Dutch
3505611	French
3505612	Italian
3505613	Spanish
3505614	USA - GB
3505615	CDN - F

All other electrical and mechanical parts are identical with Beogram CD 6500


Bang & Olufsen

**CD-Mechanism
Version II
Beogram CD 7000**

DIAGRAM A (Servo and Disc Motor System)



Servo PCB 30

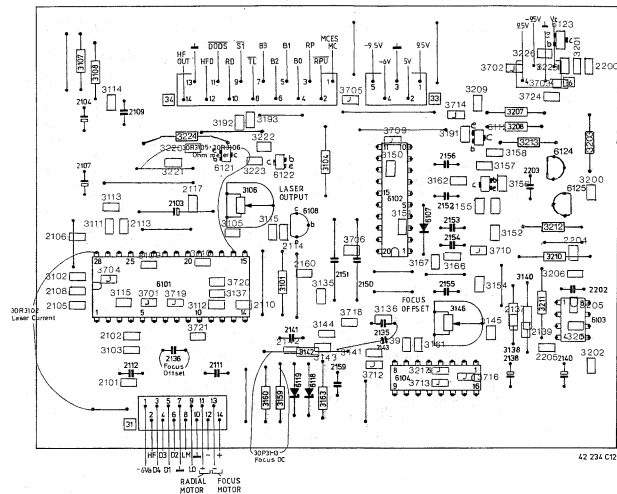

LIST OF ELECTRICAL PARTS

20	51	103	125	134	209		

Δ indicates that static electricity may destroy the component.

Resistors not referred to are standard, see page 3-2

PCB 30, 8005288 Servo

IC6101Δ 8340991	125	TDA 5708 C3	IC6103	8340993	103	NJM 4560D
IC6102Δ 8340992	134	TDA 5709	IC6104	8340683	103	L 272BH

TR6108 8320721	20	BC 338-16	TR6122-8320615	51	BC 848B
TR6109 8320615	51	BC 848B	TR6123		
TR6112 8320616	51	BC 858B	TR6125 8320523	20	BC 328-25
TR6121 8320616	51	BC 858B			

D6107	8300058	209	1N 4148	D6118-8300570	209	HZ 7C2 7V5
				D6119		

R3101	5020966	12Ω 5% 1/3W	R3146	5370327	22kΩ 20% 0.1W
R3104	5020967	18Ω 5% 1/3W	R3160	5020971	4.7Ω 1% 1/4W
R3106	5370324	4.7kΩ 20% 0.1W	R3207	5020263	100kΩ 1% 1/4W
R3107-83108	5020965	4.7Ω 2% 1/3W	R3208	5020969	47kΩ 1% 1/4W
R3138	5020964	1.0Ω 2% 1/3W	R3210	5020964	1.0Ω 2% 1/3W
R3140	5020964	1.0Ω 2% 1/3W	R3211		
R3141	5011587	160kΩ 1% 1/8W	R3212-3213	5020489	10Ω 10% 0.30W

C2101	4000255	22nF 10% 50V	C2139	4000255	22nF 10% 50V
C2102	4000249	470pF 5% 50V	C2140	4200745	220μ 16V
C2103	4200414	33μ 10-50% 16V	C2141	4130405	470nF 50V
C2104	4200482	47μ 20% 10V	C2142	4000256	100nF 10% 50V
C2105-2106	4000255	22nF 10% 50V	C2143	4100283	1.2nF 2% 250V
C2107	4200482	47μ 20% 10V	C2150	4130424	3.6nF 1% 160V
C2108	4000254	10nF 10% 50V	C2151		
C2109	4130379	270nF 5% 63V	C2152	4130206	220nF 10% 100V
C2110	4000253	5.6nF 10% 50V	C2153	4130314	180nF 10% 63V
C2111	4130405	470nF 10% 50V	C2154	4130206	220nF 10% 100V
C2112	4130406	150nF 5% 50V	C2155	4130405	470nF 10% 50V
C2113	4000248	100pF 5% 50V	C2156	4130338	6.8nF 5% 100V
C2114	4000233	220pF 5% 50V	C2159	4200746	1.5μ 50V Bipolar
C2117	4010173	4.7nF 10% 50V	C2160	4010173	4.7nF 10% 50V
C2135	4130370	4.7nF 5%	C2200	4010173	4.7nF 10% 50V
C2136	4130405	470nF 10% 50V	C2202	4130405	470nF 10% 50V
C2137	4000255	22nF 10% 50V	C2203	4130221	18nF 5% 63V
C2138	4200745	220μ 16V	C2204	4000255	22nF 10% 50V

P31	7210614	Socket, 14 pol	P34	7220657	Plug, 14 pole
P33	7220652	Plug, 5 pole	P36	7220651	Plug, 4 pole

To P5	6275746	Wire w/sockets 5/3 pin
To P6	6275745	Wire w/sockets 14/14 pin

8420176	CD Mechanism with servo
8420177	CD Mechanism without servo
8005288	Servo PCB

6276561	Wire bundle
---------	-------------